


SAMSUNG

# E-MANUAL

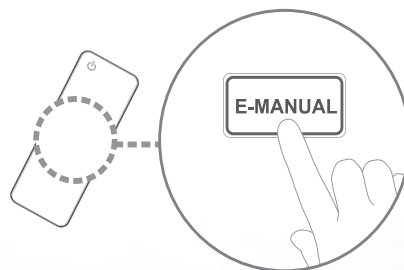

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto  
Samsung. Para recibir un servicio más  
completo, registre su producto en  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Modelo \_\_\_\_\_ N.º serie \_\_\_\_\_

# Contenido

## Canal

• Uso del botón INFO (Guía actual y próxima)	3
• Uso del menú Canal	4
• Utilización de Canal	14
• Uso de los canales favoritos	24
• Memorización de canales	26
• Otras funciones	43

## Funciones básicas

• Cambio del modo preestablecido de la imagen	46
• Ajuste de los valores de la imagen	47
• Cambio del tamaño de la imagen	48
• Cambio de las opciones de la imagen	56
• Ajuste del televisor con el ordenador	68
• Cambio del modo de sonido preseleccionado	72
• Ajuste de la configuración del sonido	73
• Selección del modo de sonido	86

## Preferencia

• Conexión a una red por cable	88
--------------------------------	----

• Configuración de la red	92
• Conexión a una red inalámbrica	99
• Configuración de la hora	118
• Bloqueo del programa	127
• Soluciones económicas	131
• Otras funciones	138
• Imagen sobre imagen (PIP)	149
• Asistencia técnica	152

## Funciones avanzadas

• Uso de la función 3D	161
• Visualización de la TV mediante la función 3D	162
• Primeros pasos con SMART HUB	178
• Configuración de SMART HUB	190
• Uso del servicio SMART HUB	193
• Acerca de AllShare™	214
• Configuración de AllShare™	216
• Anynet+	222
• Configuración de Anynet+	227
• Conmutación entre dispositivos Anynet+	229
• Escucha a través de un receptor	231
• Utilización de los contenidos multimedia	234
• Conexión de un dispositivo USB	235

• Conexión al PC a través de la red	236
• TV grabada	245
• Vídeos	256
• Música	267
• Fotos	273
• Contenidos multimedia - Función adicional	275

## Información adicional

• Solución de problemas	289
• Conexión en una ranura de INTERFAZ COMÚN	317
• Función de teletexto	322
• Bloqueo antirrobo Kensington	327
• Licencia	329

## Guía e-Manual


• Uso del manual electrónico	332
------------------------------	-----

## ❑ Uso del botón INFO (Guía actual y próxima)

La pantalla identifica el canal actual y el estado de algunos ajustes de audio-vídeo.

La Guía actual y próxima muestra la información de la programación diaria de cada canal de televisión de acuerdo con la hora de emisión.

- Desplácese con ◀, ▶ para ver la información de un programa mientras ve un canal.
- Desplácese con ▲, ▼ para ver la información de otros canales. Si desea ir al canal actualmente seleccionado, pulse el botón **ENTER** ↵.

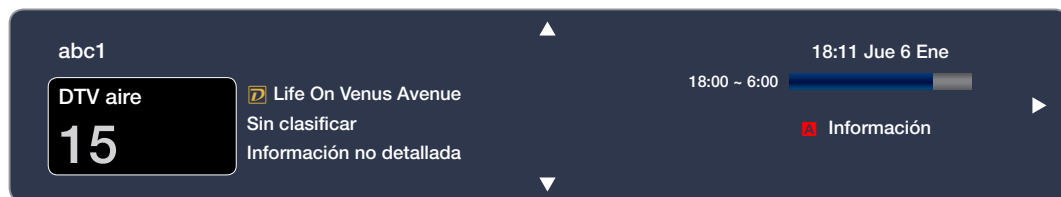

## ❑ Uso del menú Canal

Pulse el botón **SMART HUB** para seleccionar el menú que desee. Se mostrará cada pantalla.

## ■ Guía

La información de la Guía electrónica de programas (EPG) la proporcionan las emisoras.

Mediante la planificación de la programación

proporcionada por las emisoras, se puede

especificar por adelantado el programa que se desea ver de modo que a la hora especificada el televisor cambie automáticamente al canal del programa seleccionado. Las entradas de los programas pueden aparecer vacías o desfasadas según el estado del canal.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

## Uso de la vista del canal

**A** Rojo (**Gest. pro.**): Muestra el **Gestor programación**.

**B** Verde (**-24 horas**): Ver la lista de los programas que se van a emitir antes de 24 horas.

**C** Amarillo (**+24 horas**): Ver la lista de los programas que se van a emitir al cabo de 24 horas.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

 Azul (**Modo canal**): Seleccione el tipo de canales que desee ver en la ventana de la vista del canal.

 **Información**: Muestra detalles del programa seleccionado.

 **Página**: Ir a la página siguiente o anterior.

 **Ver**: Cuando se selecciona el programa actual, se puede ver el programa seleccionado.



## ■ Gestor programación

 SMART HUB → **Gestor programación** → ENTER 

Puede ver, modificar o borrar un programa que haya reservado para ver.

### Uso de **Visual. con temp**

Se puede establecer que el canal que se desee se muestre automáticamente a una hora determinada. Para utilizar esta función, en primer lugar configure la hora actual.


1. Pulse el botón ENTER  para seleccionar **Gestor programación**. Aparece la pantalla **Gestor programación**.
2. Pulse el botón ENTER  para añadir una reserva manual. Aparece un pantalla.
3. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Visual. con temp**.

4. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para configurar **Antena**, **Canal**, **Repetir** u **Hora de inicio**.

- **Antena**: Seleccione la fuente de antena deseada.
- **Canal**: Seleccione el canal deseado.
- **Repetir**: Seleccione **Una vez**, **Manual**, **Sáb~Dom**, **Lun~Vie** o **Todos** para configurarlo como más le convenga. Si selecciona **Manual**, puede configurar el día que desee.

✎ La marca ✓ indica que se ha seleccionado la fecha.

- **Fecha**: Puede configurar la fecha que desee.  
✎ Está disponible cuando se selecciona **Una vez** en **Repetir**.
- **Hora de inicio**: Puede configurar la hora de inicio que desee.

 Pulse **INFO** para acceder a **Información detallada**. En la pantalla **Información detallada** puede cambiar o cancelar una información reservada.

- **Cancelar program.:** Cancelar un programa que haya reservado para ver.
- **Editar:** Cambiar un programa que haya reservado para ver.
- **Volver:** Volver a la pantalla anterior.



 Sólo se pueden reservar los canales memorizados.

## Uso de la **Grab. Tempori** (sólo canales digitales)

Permite hacer una reserva para grabar un programa programado para ser emitido.

Para utilizar esta función, en primer lugar configure la hora actual.

 El botón  también controla la grabación.

1. Pulse el botón **ENTER**  para seleccionar **Gestor programación**. Aparece la pantalla **Gestor programación**.
2. Pulse el botón **ENTER**  para añadir una reserva manual. Aparece un pantalla.

3. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Grab. Programada**.

☑ Se recomienda utilizar un disco duro de USB de por lo menos 5.400 rpm, pero no se admite un disco duro de USB de tipo RAID.

☑ Un dispositivo de almacenamiento USB no puede grabar hasta que se haya completado la **Prueba rendimiento**.

☑ La tarjeta de memoria USB no es compatible.

4. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para configurar **Antena, Canal, Repetir, Fecha, Hora de inicio / Hora de fin**.

☑ Si desea reproducir un programa grabado, consulte **TV grabada** en el manual electrónico.

## ■ Lista de canales

Puede ver todos los canales encontrados.

- ☞ Cuando se pulsa el botón **CH LIST** del mando a distancia, la pantalla **Lista de canales** se muestra al mismo tiempo.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

## Uso de los botones de funcionamiento en la **Lista de canales**

- **A** Rojo (**Antena**): Seleccione la fuente de antena deseada. Esta opción puede variar según el país.
- **C** Amarillo (**Vista prog. / Vista canal**): Muestra el programa cuando se ha seleccionado un canal digital. Vuelve a la vista de canales.
- **◀ ▶** **Modo canal**: Acceder al tipo de canales que desee ver en la pantalla **Lista de canales**. (**Todos**, **Analógico**, **TV**, **Radio**, **Datos/Otros**, **Favoritos 1~5**)
- **◀** **Ver / Información**: Se ve el canal seleccionado. / Muestra detalles del programa seleccionado.
- **◀ ▶** **Página**: Ir a la página siguiente o anterior.

## ❏ Utilización de Canal

### ■ Canal

Borrar canales añadidos o configurar los canales favoritos y usar la guía de programas de las emisiones digitales. Seleccione un canal en las pantallas **Todos los canales**, **Analógico**, **TV**, **Radio** y **Datos/Otros**. Cambiar la antena o la configuración de los canales mediante los menús de la esquina superior derecha de la pantalla.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.



**Antena:** Seleccione la fuente de antena deseada. Esta opción puede variar según el país.














**Ordenar:** Ordenar la lista por nombre o por número de canal.














**Modo edic.:** Borrar canales asignados a **Favoritos**. Consulte “Uso de los canales favoritos” para obtener información sobre cómo establecer un canal como favorito. Configuración como favoritos de los canales que se ven con más frecuencia.

1. Seleccione el icono  **Modo edic.** en la parte superior derecha de la pantalla y pulse el botón **ENTER** .



2. Pulse las teclas de flecha para seleccionar un canal como favorito y pulse **ENTER** . Aparece una marca a la izquierda del canal.
  -  Puede seleccionar más de un canal.
  -  Si vuelve a pulsar **ENTER**  se cancela la selección del canal.
3. Seleccione **Edit. favoritos** en la parte inferior de la pantalla y pulse el botón **ENTER** . Aparece la ventana **Edit. favoritos**.


4. Resalte un grupo en la lista de favoritos y pulse **ENTER** .
-  La ventana **Edit. favoritos** tiene cinco grupos (Favoritos 1, Favoritos 2, etc.). Puede añadir un canal favorito en cualquiera de los grupos. Seleccione un grupo con las flechas arriba y abajo del mando distancia.
5. Seleccione **Aceptar**, pulse **ENTER**  y vuelva a pulsar **ENTER** .
6. Vuelva a pulsar **ENTER**  para salir del **Modo edic.**.
-  La ventana **Edit. favoritos** tiene cinco grupos (Favoritos 1, Favoritos 2, etc.). Puede añadir un canal favorito en cualquiera de los grupos. Seleccione un grupo con las flechas arriba y abajo del mando distancia.

- Uso del **Modo edic.** para borrar un canal de la lista de canales.
  1. Seleccione el icono **Modo edic.** en la parte superior derecha de la pantalla y pulse el botón **ENTER** .
  2. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar un canal y pulse **ENTER** . Aparece una marca a la izquierda del canal.
    -  Puede seleccionar más de un canal.
    -  Si vuelve a pulsar **ENTER**  se cancela la selección del canal.
  3. Seleccione **Borrar** en la parte inferior de la pantalla y pulse **ENTER** . Aparece una ventana donde se le pregunta si desea borrar el elemento.


4. Seleccione **Aceptar**, pulse **ENTER**  y vuelva a pulsar **ENTER** . El canal se borra de la **Lista de canales**.
5. Vuelva a pulsar **ENTER**  para salir del **Modo edic..**
  -  **ENTER**  La función Anular selecc. que aparece con la función Borrar permite cancelar la selección de todos los canales.
- **Seleccionar todos**: Seleccionar todos los canales.


## Uso del botón TOOLS con Canal

- **Edit. favoritos:** Configure los canales que vea con más frecuencia como favoritos.
  1. Seleccione **Edit. favoritos** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .
  2. Pulse el botón **ENTER**  para seleccionar **Favoritos 1-5** y, a continuación, pulse el botón **Aceptar**.





 Se puede añadir un canal favorito de entre los canales de **Favoritos 1-5**.
- **Bloquear / Desbloquear:** Se puede bloquear un canal para que no se pueda seleccionar ni visualizar.

 NOTA

- Esta función está disponible sólo cuando **Bloqueo de canal** está configurado como **Act..**
  - **Modificar nombre de canal** (sólo canales analógicos): Asignar un nombre personal al canal.
-  Es posible que esta función no se admita según la región.

- **Editar número canal**: Edite el número pulsando los botones numéricos.  
 Es posible que esta función no se admita según la región.
- **Siguiente programa** (sólo canales digitales): Ordenar la lista por nombre o por número de canal.
- **Buscar** (cuando **Antena** se haya configurado como **Satélite**): Se inicia la exploración de canales.
- **Reordenar** (cuando **Antena** se haya configurado como **Satélite**): Volver a ordenar el gestor de canales según el número.
- **Borrar**: Suprima un canal para que se muestren los canales que desee.

## Iconos de la pantalla de estado del canal

Icono	Función
	Canal analógico.
	Canal seleccionado.
	Canal configurado como <b>Favoritos</b> .
	Canal bloqueado.

# ❏ Uso de los canales favoritos


## ■ Favoritos

🖱 SMART HUB → **Favoritos** → ENTER 🖱

Muestra todos los canales favoritos.

- **Edit. favoritos** 🛠️: Puede establecer los canales seleccionados como canales favoritos del grupo favoritos.

🖱 Se mostrará el símbolo “★” y el canal se configurará como favorito.

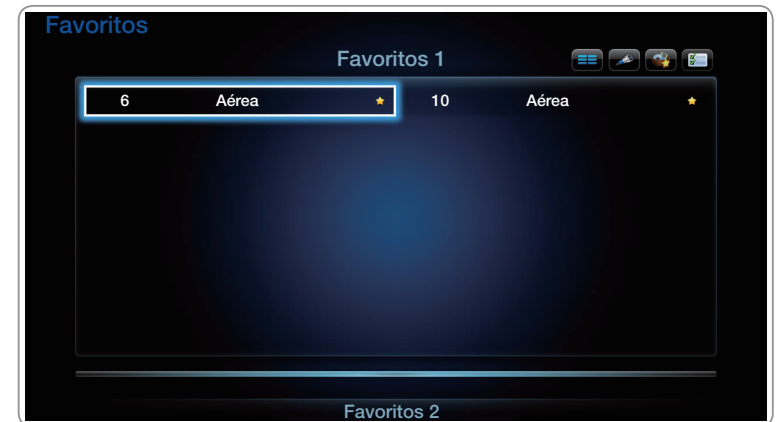

1. En la pantalla **Canal**, seleccione un canal y pulse el botón **TOOLS**.

✎ Si desea añadir varios canales, utilice el menú **Modo edic.** de la esquina superior derecha de la pantalla **Canal**.



• La imagen mostrada puede variar según el modelo.

2. Añada o borre un canal del grupo de favoritos que desee entre 1, 2, 3, 4 y 5.

✎ Es posible seleccionar uno o más grupos.

✎ La marca ✓ aparece a la izquierda de los archivos seleccionados.

3. Después de cambiar la configuración, la lista de canales de cada grupo se puede ver en los canales favoritos.

## Memorización de canales

 MENU  → Canal → ENTER 

### ■ Antena

 Esta opción puede variar según el país.

Antes de empezar a memorizar los canales disponibles, debe indicar el tipo de origen de la señal conectada al televisor.

## ■ País

 Seleccione su país para que el televisor pueda sintonizar correctamente todos los canales.

- **Canal digital:** Cambie el país de los canales digitales.
- **Canal analógico:** Cambiar país para canales analógicos.

## ■ Sintonización automática

Busca un canal automáticamente y lo guarda en el televisor.

📝 Puede que los números de programa asignados automáticamente no correspondan a los números de programa reales o deseados. Si el canal está bloqueado con la función **Bloqueo de canal** aparece la ventana para la introducción del código PIN.

- **Aérea / Cable / Satélite**: Seleccionar la fuente de antena que se desee memorizar. Esta opción puede variar según el país.

- **Opción búsqueda de cable**

(según el país)

Establece opciones adicionales de búsqueda, como la frecuencia y la velocidad de símbolo, para la búsqueda de la red por cable.

## Si la fuente de **Antena** está configurada como **Aérea** o **Cable**:

- **Digital y Analógico** / **Digital** / **Analógico**: Seleccionar la fuente del canal que se desee memorizar. Cuando seleccione **Cable** → **Digital y Analógico** o **Digital**: Proporcione un valor para explorar los canales de cable.
- **Modo búsqueda** (**Completa** / **Red** / **Rápida**): Busca todos los canales de las emisoras activas y los guarda en el televisor.
  - ☑ Si selecciona **Rápida**, puede configurar manualmente **Red**, **ID de red**, **Frecuencia**, **Modulación** y **Velocidad símbolos** pulsando el botón del mando a distancia.
- **Red** (**Autom.** / **Manual**): Selecciona el modo de configuración de **ID de red** entre **Autom.** o **Manual**.

**ID de red:** Cuando **Red** está establecido en **Manual**, se puede configurar **ID de red** con los botones numéricos.

**Frecuencia:** Muestra la frecuencia del canal. (es diferente en cada país)

**Modulación:** Muestra los valores de modulación disponibles.

**Velocidad símbolos:** Muestra las velocidades de símbolo disponibles.



## Si la fuente de **Antena** se configura como **Satélite**:

- **Tipo de canal** (**Todos** / **TV** / **Radio**): Selecciona el tipo de **Canal** que desea memorizar.
- **Satélite**: Selecciona el satélite que desea explorar. Esta opción puede variar según el país.
- **Modo Exploración** (**Todos los canales** / **Sólo gratuitos**): Selecciona el modo de exploración del satélite seleccionado.

## ■ Sintonización manual

Busca un canal manualmente y lo guarda en el televisor.

- ✍ Si el canal está bloqueado con la función **Bloqueo de canal** aparece la ventana para la introducción del código PIN.
- ✍ Es posible que esta función no se admita según la región.

Si la fuente de **Antena** está configurada como **Aérea** o **Cable**:




- **Sintonización de canales digitales:** Busca un canal digital.
  1. Pulse los botones ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para seleccionar **Nuevo**.
    - ✍ Cuando se selecciona **Antena** → **Aérea**: **Canal**, **Frecuencia**, **Ancho de banda**
    - ✍ Cuando se selecciona **Antena** → **Cable**: **Frecuencia**, **Modulación**, **Velocidad símbolos**

2. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Buscar**. Una vez finalizada la búsqueda, un canal se actualiza en la lista de canales.
- **Sintonización de canales analógicos:** Busca un canal analógico.
    1. Pulse los botones ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para seleccionar **Nuevo**.
    2. Establezca **Programa**, **Sistema de color**, **Sistema de sonido**, **Canal** y **Buscar**.
    3. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Guardar**. Una vez finalizada la búsqueda, un canal se actualiza en la lista de canales.

## Modo Canal

- **P** (modo de programa): Al finalizar la sintonización, las estaciones de emisión de su zona se habrán asignado a los números de posición comprendidos entre P0 y P99. Puede seleccionar un canal introduciendo el número de posición en este modo.
- **C** (modo de canal aéreo) / **S** (modo de canal por cable): Estos dos modos permiten seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada emisora aérea o por cable.

## Si la fuente de **Antena** se configura como **Satélite**:

- **Transpondedor**: Selecciona el transpondedor mediante los botones arriba/abajo.
  - **Modo Exploración** (**Todos los canales** / **Sólo gratuitos**): Selecciona todos los canales o sólo los gratuitos para almacenarlos.
  - **Búsqueda de red** (**Inhabilitar** / **Habilitar**): **Habilitar** / **Inhabilitar** la búsqueda de red mediante los botones arriba/abajo.
  - **Calidad de señal**: Muestra el estado actual de la señal de emisión.
-  La información sobre un satélite y su transpondedor está sujeta a cambios, según las condiciones de la emisión.
-  Cuando la configuración se haya completado, vaya a **Buscar** y pulse el botón **ENTER** . Se inicia la exploración de canales.

## ■ Sistema satélite

**Sistema satélite** está disponible cuando **Antena** se configura como **Satélite**. Antes de ejecutar **Almacenamiento automático**, configure **Sistema satélite**. A continuación, la exploración de canales se efectúa con normalidad.

- **Selección del satélite**: Permite elegir los satélites para este televisor.
- **Alimentación del LNB (Des. / Act.)**: Activa o desactiva la fuente de alimentación del LNB.

- **Configuración del LNB:** Configura el equipo exterior.
  - **Satélite:** Selecciona el satélite para la recepción de emisiones digitales.
  - **Transpondedor:** Selecciona un transpondedor de la lista o añade uno nuevo.
  - **Modo DiSEqC:** Selecciona el modo DiSEqC para el LNB seleccionado.
  - **Osciladores LNB más baja:** Configura los osciladores LNB con una frecuencia inferior.
  - **Osciladores LNB más alta:** Configura los osciladores LNB con una frecuencia superior.
  - **Tono 22 kHz (Des. / Act. / Autom.):** Selecciona el tono 22 kHz, según el tipo de LNB. En el caso de un LNB universal, debe ser Automático.
  - **Calidad de señal:** Muestra el estado actual de la señal de emisión.

- **Config. SatCR/Unicable:** Configure la instalación de un solo cable.
  - ☞ Es posible que esta función no se admita según la región.
  - **SatCR/Unicable:** Habilita o inhabilita la ayuda para la instalación de un solo cable.
  - **Número de ranura:** Seleccione el número de ranura de usuario de SatCR para este receptor.
  - **Frec. de ranura:** Introduzca la frecuencia adecuada para recibir la señal de SatCR.
  - **Detectar frec. ranura:** Detecta automáticamente la frecuencia de la señal del número de ranura seleccionado.
  - **Comprob. frec. ranura:** Compruebe que la frecuencia introducida corresponde a la ranura seleccionada.

- **Configuración del posicionador:** Configura el posicionador de la antena.  
**Posicionador (Act. / Des.):** Habilita o inhabilita el control de posicionado.  
**Tipo posicionador (USALS / DiSEqC 1.2):** Configura el tipo posicionado entre DiSEqC 1.2 y USALS (Universal Satellite Automatic Location System).
  - **Longitud:** Configura la longitud de mi ubicación.
  - **Latitud:** Configura la latitud de mi ubicación.
  - **Config. longitud satélite:** Configura la longitud de los satélites definidos por el usuario.

**Modo de usuario:** Configura la posición de la antena de satélite de acuerdo con cada satélite. Si almacena la posición actual de la antena de satélite de acuerdo con un satélite concreto, cuando se necesite la señal de dicho satélite, la antena se puede mover a la posición ocupada previamente.

- **Satélite:** Selecciona el satélite según el cual se debe configurar la posición.
- **Transpondedor:** Selecciona un transpondedor de la lista para la recepción de señales.
- **Modo Movimiento:** Selecciona el modo de movimiento entre discontinuo y continuo.
- **Tamaño paso:** Ajusta los grados de tamaño de paso para la rotación de la antena. El Tamaño paso está disponible cuando el Modo Movimiento se configura como Paso.

- **Ir a la posición guardada:** Gira la antena a la posición del satélite almacenada.
- **Posición de la antena:** Ajusta y almacena la posición de la antena del satélite seleccionado.
- **Guardar posición actual:** Almacena la posición actual como límite seleccionado del posicionador.
- **Calidad de señal:** Muestra el estado actual de la señal de emisión.

**Modo Instalador:** Configura los límites del alcance del movimiento de la antena de satélite o restablece la posición. Por lo general, la guía de instalación utiliza esta función.

- **Limitar posición (Este / Oeste):** Selecciona la dirección del límite del posicionador.
- **Posición de la antena:** Ajusta y almacena la posición de la antena del satélite seleccionado.
- **Guardar posición actual:** Almacena la posición actual como límite seleccionado del posicionador.
- **Restaurar posición:** Mueve la antena a la posición de referencia.
- **Restabl. límite posicionador:** Permite que la antena gire todo el arco completo.
- **Restablecer todos los valores (Sí / No):** Los valores del satélite volverán a ser los iniciales.

## ❑ Otras funciones

 MENU  → Canal → ENTER 

### ■ Tipo de guía (Samsung / Rovi On Screen)

(según el país)

Puede seleccionar otro tipo de **Guía**.

- **Samsung**: Utiliza la guía de programas proporcionada por Samsung.
- **Rovi On Screen**: Utiliza la guía de programas proporcionada por Rovi International Solutions.

 El tiempo de la configuración inicial de ROVI EPG puede ser largo según la región o el entorno de emisión.

## ■ Transf. lista can.

Importa o exporta la asignación del canal. Para utilizar esta función se debe conectar un dispositivo USB.

- **Importar de USB:** Importar la lista de canales del USB.
- **Exportar a USB:** Exportar la lista de canales al USB. Esta función está disponible cuando USB está conectado.

## ■ Sintonización fina

(sólo canales analógicos)

Si la recepción es clara, no tiene que realizar la sintonización fina del canal, ya que esta operación se hace de forma automática durante la búsqueda y la memorización. Si la señal es débil o está distorsionada, realice manualmente la sintonización fina del canal. Desplácese a izquierda o derecha hasta que la imagen se vea clara.

- ✎ La configuración se aplica al canal que se está viendo.
- ✎ Los canales que se han ajustado con sintonización fina se marcan con un asterisco “\*” a la derecha del número de canal en la banda del canal.
- ✎ Para reiniciar la sintonización fina, seleccione **Rest..**



## ❑ Cambio del modo preestablecido de la imagen

 MENU  → **Imagen** → **Modo imagen** → ENTER 

### ■ **Modo imagen**

Seleccione el tipo de imagen preferido.

 Cuando una fuente de entrada está establecida como PC, el **Modo imagen** sólo está disponible en **Estándar** y **Ocio**.

- **Dinámico**: Adecuado para un entorno iluminado.
- **Estándar**: Adecuado para un entorno normal.
- **Natural**  / **Relax** : Adecuado para reducir la fatiga ocular.
- **Película**: Adecuado para ver películas en un entorno oscuro.
- **Ocio**: Adecuado para ver películas y para juegos.

 Sólo está disponible cuando se conecta un ordenador.

## ❑ Ajuste de los valores de la imagen

🖱️ MENU  → Imagen → ENTER 

### ■ Luz de fondo / Ilumin. celda / Contraste / Brillo / Nitidez / Color / Matiz (V/R)

El televisor tiene diferentes opciones de configuración para controlar la calidad de la imagen.

📝 En los modos analógicos TV, Ext., AV del sistema PAL, no se puede usar la función Matiz (V/R).

📝 En el modo PC, sólo se pueden realizar cambios en las opciones Luz de fondo , Ilumin. celda , Contraste, Brillo y Nitidez.

📝 La configuración de cada dispositivo externo conectado al televisor se puede ajustar y guardar.

## ❏ Cambio del tamaño de la imagen

 MENU  → Imagen → Ajuste de pantalla → ENTER 



### ■ Ajuste de pantalla



- **Tamaño de imagen:** Es posible que el receptor de satélite o cable tenga también su propia gama de tamaños de pantalla. Sin embargo, es muy aconsejable utilizar el modo 16:9 la mayoría de las veces.
  - **Ancho automático:** Ajusta automáticamente el tamaño de la imagen a la relación de aspecto de la pantalla 16:9.
  - **16:9:** Ajusta el tamaño de la imagen a 16:9 para ver los DVD o las emisiones en formato ancho.
  - **Zoom ancho:** Aumenta el tamaño de la imagen más que 4:3.



- **Zoom**: Amplía la imagen ancha de 16:9 en sentido vertical para que la imagen ocupe el tamaño de la pantalla.
- **4:3**: Configuración predeterminada para una película o una emisión normal.
  - ☑ No vea la televisión en formato 4:3 durante largos periodos de tiempo. Los rastros de bordes a la izquierda, derecha o centro de la pantalla pueden provocar un desgaste de la pantalla por la retención de la imagen que no está cubierto por la garantía.
- **Ajuste pantalla**: Muestra la imagen completa sin cortes cuando la entrada de la señal es HDMI (720p / 1080i / 1080p) o Componente (1080i / 1080p).

- **V. inteligente 1**: Reduce la imagen 16:9 en un 50% **para LED TV**
- **V. inteligente 2**: Reduce la imagen 16:9 en un 25% **para LED TV**
- ☞ **V. inteligente 1** está habilitado sólo en el modo HDMI.
- ☞ **V. inteligente 2** está habilitado sólo en los modos HDMI o DTV.
- ☞ El tamaño de la imagen puede variar según la resolución de entrada cuando el contenido se reproduce mediante **Vídeos** en **SMART HUB**.

## NOTA


- Si se ha establecido el modo doble (, ) en PIP (Picture-in-Picture), el tamaño de la imagen no se puede definir.
- Según la fuente de entrada, las opciones de tamaño de la imagen pueden variar.
- Los elementos disponibles pueden diferir según el modelo seleccionado.
- En el modo PC sólo se pueden ajustar los modos **16:9** y **4:3**.
- La configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

- Después de seleccionar **Zoom** o **Zoom ancho**:
  1. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Posición**.
  2. Pulse el botón ENTER .
  3. Pulse los botones ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo.
  4. Pulse el botón ENTER .
  5. Seleccione **Cerrar** pulsando los botones ▼ y ▲ secuencialmente. Para restaurar la posición de la imagen, pulse **Rest.**.

- Después de seleccionar **Ajuste pantalla** en los modos HDMI (1080i / 1080p) o Component (1080i / 1080p), quizá deba centrar la imagen:
  1. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Posición**.
  2. Pulse el botón **ENTER** .
  3. Pulse los botones ▲, ▼, ◀ o ▶ para desplazar la imagen.
  4. Pulse el botón **ENTER** .
  5. Seleccione **Cerrar** pulsando los botones ▼ y ▲ secuencialmente. Para restaurar la posición de la imagen, pulse **Rest..**



- HD (alta definición): 16:9 - 1080i / 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
- La configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

Fuente entrada	Tamaño de imagen
ATV, EXT AV, Componente (480i, 480p, 576i, 576p)	Ancho Auto., 16:9, Zoom ancho, Zoom, 4:3
DTV (720p, 1080i, 1080p) Componente (720p, 1080i, 1080p) HDMI (720p, 1080i, 1080p)	Ancho Auto., 16:9, Zoom ancho, Zoom, 4:3, Ajuste pantalla para DTV
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	V. inteligente 1 para LED TV
DTV (1080i), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	V. inteligente 2 para LED TV
PC	16:9, 4:3

- **4:3 Tamaño pant.** (**16:9** / **Zoom ancho** / **Zoom** / **4:3**): Sólo disponible cuando el tamaño de la imagen está configurado como Ancho automático. Se puede determinar el tamaño de imagen deseado en 4:3 WSS (Wide Screen Service) o en el tamaño original. Cada país europeo requiere un tamaño de imagen diferente.  
 No disponible en los modos PC, Componente o HDMI.

## ❑ Cambio de las opciones de la imagen

### ■ Configuración avanzada

🖱️ MENU  → Imagen → Configuración avanzada  
→ ENTER 

(Configuración avanzada está disponible en los modos **Estándar** / **Película**)

Se puede ajustar detalladamente la configuración de la pantalla, incluidos el color y el contraste.

📝 En el modo PC, sólo se pueden cambiar **Gamma** y **Balance de blanco**.



- El menú mostrado puede variar según el modelo.

- **Tono del negro** (**Desactivado** / **Oscuro** / **Más oscuro** / **El más oscuro**): Seleccione el nivel de negro para ajustar la profundidad de la pantalla.
- **Contraste dinámico** (**Desactivado** / **Bajo** / **Medio** / **Alto**): Ajuste el contraste de la pantalla.
- **Detalle de sombras** (-2~+2) **para LED TV**: Aumente el brillo de las imágenes oscuras.
- **Gamma**: Ajuste la intensidad del color primario.
- **Patrón experto** (**Des** / **Patrón1** / **Patrón2**): Si ejecuta la función **Patrón experto**, se puede calibrar la imagen sin generador ni filtro. Si desaparece el menú OSD o si se abre un menú diferente de Imagen, se guarda la calibración y desaparece la ventana **Patrón experto**.
  - ☞ Mientras se ejecuta **Patrón experto**, no hay salida de sonido.
  - ☞ Sólo habilitado en los modos DTV / Componente / HDMI.
  - ☞ Inhabilitado para los canales que admiten MHEG si Texto digital está habilitado.

- **Sólo modo RGB** (**Desactivado** / **Rojo** / **Verde** / **Azul**): Muestra los colores **Rojo**, **Verde** y **Azul** para el ajuste fino de la tonalidad y la saturación.
- **Gama de colores** (**Automático** / **Original** / **Personal**): Ajuste la gama de colores disponibles para crear la imagen.
  - ☑ Para ajustar **Color**, **Rojo**, **Verde**, **Azul** y **Rest.**, configure **Gama de colores** como **Personal**.
- **Balance de blanco**: Ajuste la temperatura del color para obtener una imagen más natural.
  - Rojo -** / **Verde -** / **Azul -**: Ajuste la intensidad de cada color (rojo, verde, azul).
  - Rojo +** / **Verde +** / **Azul +**: Ajuste el brillo de cada color (rojo, verde, azul).
  - Rest.**: Restablece los valores predeterminados del balance de blanco.

- **Balance blanco 10p (Des. / Act.):** Controla el balance de blancos en intervalos de 10 puntos mediante el ajuste del brillo de los colores rojo, verde y azul.
  - ☑ Disponible cuando el modo de imagen está configurado en **Película** y la entrada externa está establecida en todas las entradas.
  - ☑ Algunos dispositivos externos no admiten esta función.

**Intervalo:** Seleccione el intervalo que se va a ajustar.

**Rojo:** Ajuste el nivel de rojo.


**Verde:** Ajuste el nivel de verde.

**Azul:** Ajuste el nivel de azul.

**Rest.:** Restablece los valores predeterminados de **Balance blanco 10p**.

- **Tono de piel**: Mejore el tono rosado de la piel.
- **Mejora del borde** (**Des.** / **Act.**): Mejora los bordes del objeto.
- **Iluminac. movim.** (**Des.** / **Act.**): Reduce el consumo de energía gracias al control del brillo.

 **3D** no se admite.

 Cuando se cambia un valor de la configuración de **Luz de fondo** **para LED TV** / **Ilumin. celda** **para PDP TV**, **Brillo** o **Contraste**, **Iluminac. movim.** se establecerá en **Des.**.


- **xvYCC** (**Des.** / **Act.**): La activación del modo **xvYCC** mejora el detalle y la gama del color cuando se ven películas de un dispositivo externo (por ejemplo, reproductor DVD) conectado a los terminales HDMI o Component IN.
  - ☑ Disponible cuando el modo de imagen está configurado en **Película** y la entrada externa está establecida en los modos HDMI o Componente.
  - ☑ Algunos dispositivos externos no admiten esta función.
- **LED Movimiento perfecto** (**Des.** / **Act.**) **para LED TV**: Elimina los retrasos de las escenas rápidas con mucho movimiento y proporciona imágenes más claras.


## ■ Opciones de imagen

 MENU  → Imagen → Opciones de imagen → ENTER 

 En el modo PC sólo se puede cambiar **Tono color**.

- **Tono color** (**Frío** / **Estándar** / **Cálido1** / **Cálido2**)

 **Cálido1** o **Cálido2** se desactivan cuando el modo de imagen es **Dinámico**.

 La configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

- **Filtro ruido digit.** (**Des.** / **Bajo** / **Medio** / **Alto** / **Autom.** / **Autovisualización**): Cuando la señal de emisión es débil pueden aparecer imágenes fantasmas o estáticas. Seleccione una de estas opciones hasta que vea la imagen de mejor calidad.

**Autovisualización:** Cuando se cambian los canales analógicos, muestra la intensidad de la señal actual y define el filtro del ruido de la pantalla.

 Sólo disponible en los canales analógicos.

- **Filtro ruido MPEG** (**Des.** / **Bajo** / **Medio** / **Alto** / **Autom.**): Reduce el ruido MPEG para proporcionar una mejor calidad de imagen.
- **N.neg HDMI** (**Bajo** / **Normal**): Selecciona el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.
  - ☑ Disponible sólo en el modo HDMI (señales RGB).
- **Modo de película** (**Des.** / **Auto1** / **Auto2** / **Cinema Smooth** **para PDP TV**): Configura el televisor para detectar automáticamente y procesar las señales de las películas procedentes de todas las fuentes y ajustar la imagen para conseguir una calidad óptima. La función **Cinema Smooth** sólo se activa cuando entra una señal HDMI 24 Hz.
  - ☑ Disponible en AV, COMPONENT (480i / 1080i) y HDMI (1080i).
  - ☑ Si no ve la pantalla con comodidad, establezca el **Modo de película** como **Des.**, **Auto1** o **Auto2**

- **Motion Plus** (**Des.** / **Claro** / **Estándar** / **Suave** / **Personal** / **Demo**) **para LED TV**  
: Elimina los retrasos de las escenas rápidas con mucho movimiento para conseguir imágenes más claras.
- ☑ La pantalla de información del televisor muestra la resolución y la frecuencia de la señal de entrada (60 Hz), pero no la frecuencia con la que el televisor genera la imagen que se muestra mediante la función **Motion Plus**.
- ☑ Si se produce ruido en la pantalla, configure **Motion Plus** como **Des..**. Si **Motion Plus** es **Personal**, puede configurar **Reducc. Desenfoque**, **Reducc. vibración** o **Rest.** manualmente.
- ☑ Si **Motion Plus** está configurado como **Demo**, puede comparar la diferencia de los modos activado y desactivado.

**Reducc. Desenfoque:** Ajusta el nivel de reducción de desenfoque en las fuentes de vídeo.

**Reducc. vibración:** Ajusta el nivel de reducción de la vibración en las fuentes de vídeo al reproducir películas.

**Rest.:** Restablece la configuración personalizada.



## ■ Restablecer imagen (Sí / No)

Restablece la configuración predeterminada del modo de la imagen actual.



## ❑ Ajuste del televisor con el ordenador

Defina la fuente de entrada como PC.

## ■ Ajuste automático TOOLS

 MENU  → Imagen → Ajuste automático → ENTER 

Ajuste automáticamente los valores y las posiciones de la frecuencia y afine la configuración.

 No disponible en las conexiones a través de un cable HDMI a DVI.

## ■ Ajuste pantalla del PC

 MENU  → Imagen → Ajuste de pantalla → Ajuste pantalla del PC → ENTER 

- **Grueso / Fino**: Elimina o reduce el ruido de la imagen. Si el ruido no desaparece sólo con la sintonización fina, realice lo mejor posible los ajustes de frecuencia (**Grueso**) y vuelva a realizar la sintonización fina. Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.
- ◀ ● **Posición**: Ajuste la posición de la pantalla del PC con los botones direccionales ▶ (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **Restablecer imagen**: Restablece la configuración predeterminada de la imagen.

## Uso del televisor como una pantalla de ordenador (PC)

Configuración del software del PC (basado en Windows XP)

Según la versión de Windows y la tarjeta de vídeo, las pantallas reales del PC pueden ser diferentes, en cuyo caso se aplicará casi siempre la misma información de configuración básica. (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)

1. Haga clic en “Panel de control” en el menú de inicio de Windows.
2. Haga clic en “Apariencia y temas” en la ventana “Panel de control” y aparecerá un cuadro de diálogo.
3. Haga clic en “Pantalla” y aparecerá una cuadro de diálogo sobre la pantalla.


4. Seleccione la ficha “Configuración” en el cuadro de diálogo.

- Configuración correcta del tamaño (resolución) [Óptima: 1920 x 1080 píxeles]
- Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es “60” o “60 Hz”. Si no, haga clic en “Aceptar” y salga del cuadro de diálogo.

## ❑ Cambio del modo de sonido preseleccionado

 MENU  → **Sonido** → **Modo de sonido** → ENTER 

### ■ **Modo de sonido**

- **Estándar**: Selecciona el modo de sonido normal.
  - **Música**: Refuerza la música por encima de las voces.
  - **Película**: Ofrece el mejor sonido para películas.
  - **Voz clara**: Realza las voces respecto de los sonidos.
  - **Amplificar**: Aumentar la intensidad del sonido de alta frecuencia para permitir una mejor audición a las personas con problemas auditivos.
-  Si **Seleccionar altavoz** está establecido como **Altavoz externo**, **Sonido Modo** está deshabilitado.

## ❑ Ajuste de la configuración del sonido

 MENU  → Sonido → ENTER 

### ■ Efecto sonido

- **SRS TruSurround HD** (Des. / Act.)

(sólo modo de sonido estándar)

Esta función proporciona una experiencia de sonido envolvente virtual de 5.1 canales a través de un par de altavoces mediante la tecnología HRTF (Head Related Transfer Function).

-  Si **Seleccionar altavoz** está establecido como **Altavoz externo**, **SRS TruSurround HD** está deshabilitado.

- **SRS TruDialog (Des. / Act.)**

(sólo modo de sonido estándar)

Esta función permite aumentar la intensidad de las voces por encima de la música de fondo o los efectos de sonido a fin de que el diálogo se pueda oír más claramente.

 Si **Seleccionar altavoz** está establecido como **Altavoz externo**, **SRS TruDialog** está deshabilitado.

- **SRS CS Headphone**: Se puede oír sonido surround virtual de 5.1 canales a través de los auriculares.

- **Ecualizador**

Ajusta el modo de sonido (sólo modo de sonido estándar).

- **Balance I/D**: Ajusta el balance entre los altavoces izquierdo y derecho.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (ajuste de ancho de banda): Ajusta el nivel de frecuencias específicas de ancho de banda.
- **Rest.**: Restablece la configuración del ecualizador.

☑ Si **Seleccionar altavoz** está establecido como **Altavoz externo**, **Ecualizador** está deshabilitado.

## ■ Audio 3D (Des. / Bajo / Medio / Alto)

La tecnología de audio 3D proporciona un sonido inmersivo que se corresponde con la perspectiva de los efectos del vídeo 3D gracias al control de la profundidad del audio.

📝 Disponible sólo cuando se ven imágenes 3D.



## ■ Opciones emisión audio

- Idioma de audio

(sólo canales digitales)

Cambie los valores predeterminados para los idiomas del audio.

📝 El idioma disponible puede variar según la emisión.

- **Formato audio**

(sólo canales digitales)

Cuando el sonido se emite desde un altavoz principal y un receptor de audio, se puede originar un sonido de eco debido a las diferencias en la velocidad de decodificación entre el altavoz principal y el receptor de audio. En tales casos, use la función Altavoz de TV.

✍ La opción **Formato audio** puede variar según la emisora. El sonido Dolby Digital de 5.1 canales sólo está disponible cuando se conecta un altavoz externo mediante un cable óptico.

- **Descrip. de audio**

(no está disponible en todas las localidades) (sólo canales digitales)

Esta función maneja el flujo de audio de AD (Audio Description) cuando ésta se envía desde el emisor con el audio Principal.

 **Descrip. de audio** (**Des.** / **Act.**): Activa y desactiva la función de descripción de audio.

 **Volumen**: Ajuste el volumen de la descripción del audio.

## ■ Ajuste adicional

(sólo canales digitales)

- **Nivel de audio DTV (MPEG / HE-AAC)**: Esta función permite reducir la disparidad de una señal de voz (que es una de las señales recibidas durante las emisiones de TV digital) al nivel deseado.
  - ☑ Según el tipo de señal de emisión, **MPEG / HE-AAC** se pueden ajustar entre -10dB y 0dB.
  - ☑ Para subir o bajar el volumen, ajuste entre un rango de 0 y -10 respectivamente.


- **Salida SPDIF:** SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) se utiliza para proporcionar sonido digital, reduciendo las interferencias entre los altavoces y los distintos dispositivos digitales, como un reproductor DVD.

**Formato audio:** Puede seleccionar el formato de salida de audio digital (SPDIF).

☑ El formato de salida de audio digital (SPDIF) disponible puede variar según la fuente de entrada.

**Retardo de audio:** Corrija los problemas de sincronización entre audio y vídeo, cuando vea la televisión o un vídeo, y cuando escuche una salida de audio digital mediante un dispositivo externo, como un receptor AV (0ms ~ 250ms).

- **Comp Dolby Digital (Line / RF)**: Esta función minimiza la disparidad de señal entre una señal Dolby Digital y una de voz (por ejemplo, audio MPEG, HE-AAC, sonido ATV).

 Seleccione Line para obtener un sonido dinámico y RF para reducir la diferencia entre los sonidos fuertes y suaves durante la noche.

**Line**: Establezca el nivel de salida de las señales superiores o inferiores a -31dB (referencia) en -20dB o -31dB.

**RF**: Establezca el nivel de salida de las señales superiores o inferiores a -20dB (referencia) en -10dB o -20dB.

## ■ Configuración altavoces

- **Seleccionar altavoz** (**Altavoz externo** / **Altavoz de TV**)

Debido a las diferencias en la velocidad de decodificación entre el altavoz principal y el receptor de audio se puede originar un eco. En tales casos, establezca el televisor como **Altavoz externo**.

- ☑ Cuando **Seleccionar altavoz** está establecido como **Altavoz externo**, los botones de volumen y **MUTE** no funcionan y se limita la configuración del sonido.
- ☑ Compruebe si **Seleccionar altavoz** está establecido como **Altavoz externo**.
  - **Altavoz de TV: Des.**, **Altavoz externo: Act.**

✍ Cuando **Seleccionar altavoz** está establecido como **Altavoz de TV**.

- **Altavoz de TV: Act.**, **Altavoz externo: Act.**

✍ Si no hay señal de vídeo, ambos altavoces se silencian.

- **Volumen autom.** (**Des.** / **Normal** / **Nocturno**)

Para equilibrar el nivel del volumen de cada canal, se ha de configurar como **Normal**.

**Nocturno**: Este modo proporciona una sensación de sonido mejorada en comparación al modo **Normal**, ya que casi no se produce ruido. Es útil por la noche.

✍ Cuando controle el volumen de los dispositivos externos (decodificador o reproductor DivX), conectados al televisor, inhabilite el modo **Volumen automático**. La razón es que con el modo **Volumen automático** no se nota el control del volumen.

■ **Restab. sonido (Sí / No)**

Restablezca todas las configuraciones de sonido predeterminadas de fábrica.



Selección del modo de sonido

TOOLS

Cuando se configura **Dual I-II**, el modo de sonido actual se muestra en la pantalla.


	Tipo de audio	Dual 1/2	Dual 1/2
A2 estéreo	Mono	MONO	Cambio automático
	Estéreo	ESTÉREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL I ↔ DUAL II	DUAL I
NICAM estéreo	Mono	MONO	Cambio automático
	Estéreo	MONO ↔ ESTÉREO	
	Dual	MONO → DUAL I ↖ DUAL II ↙	DUAL I

- ✎ Si la señal de estéreo es débil y el modo cambia de forma automática, cambie a mono.
- ✎ Sólo se activa en la señal de sonido estéreo.
- ✎ Sólo disponible cuando **Origen** se configura como **TV**.


## ❑ Conexión a una red por cable

Puede conectar el televisor o la red LAN mediante un cable de tres modos:


- Puede conectar el televisor a la red LAN si conecta el puerto LAN de la parte posterior del televisor con un módem externo, mediante un cable LAN. Vea el siguiente diagrama.

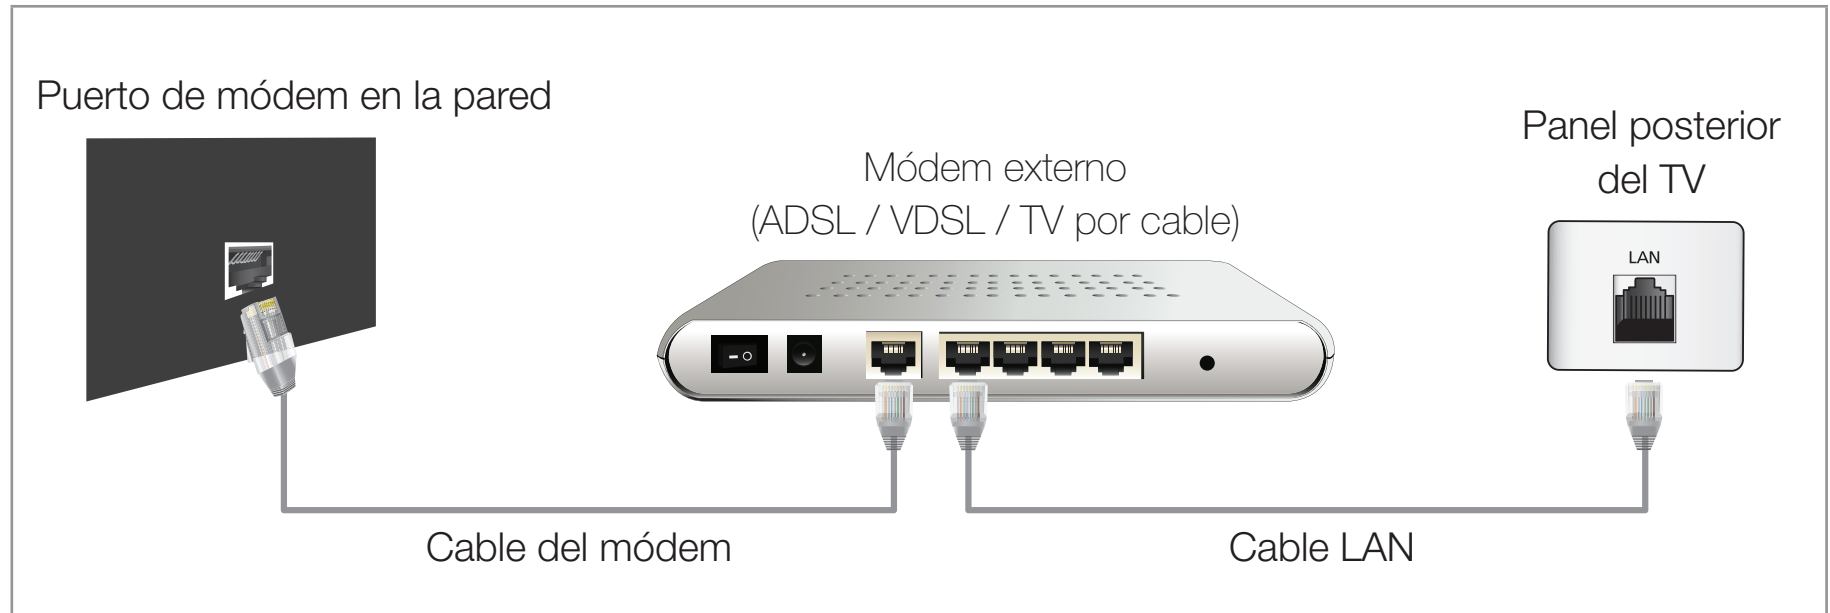

- Puede conectar el televisor a la red LAN si conecta el puerto LAN de la parte posterior del televisor con un compartidor IP que esté conectado con un módem externo. Utilice un cable LAN para la conexión. Vea el siguiente diagrama.

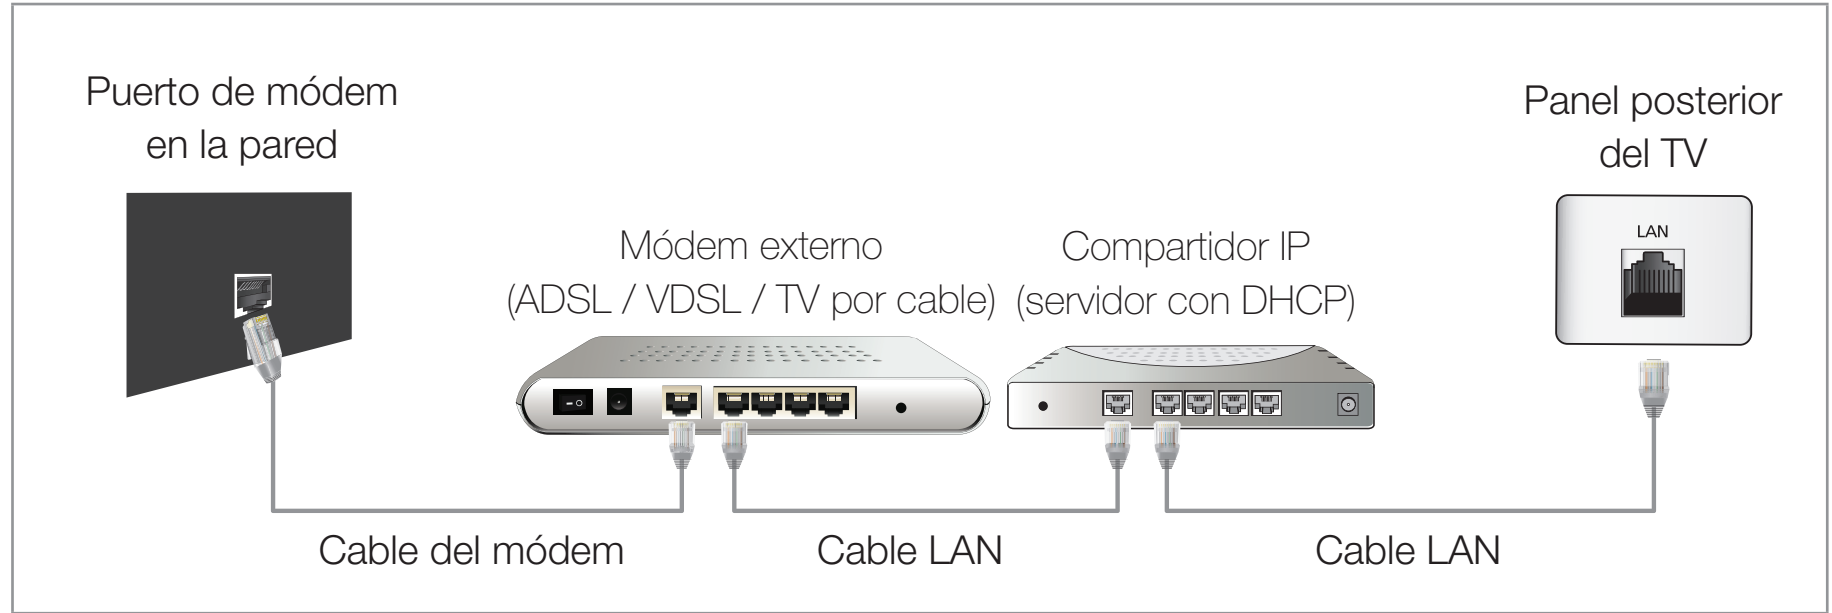

- Según cómo esté configurada la red, puede conectar el televisor a la red LAN si conecta el puerto LAN de la parte posterior del televisor directamente a una toma de red de pared mediante un cable LAN. Vea el siguiente diagrama. La toma de pared está conectada a un módem o enrutador en cualquier lugar de su casa.

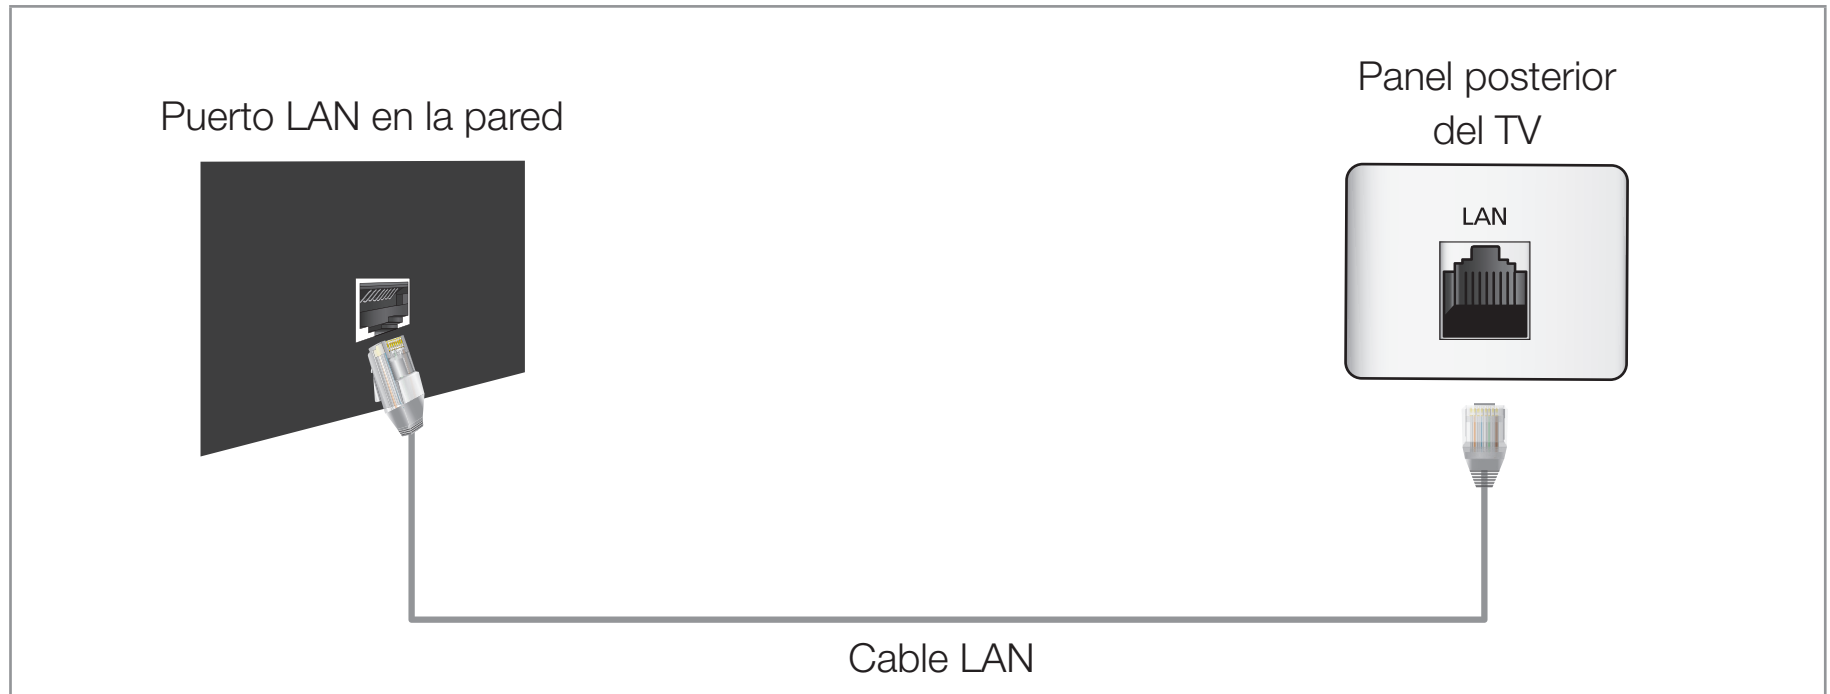

- Si dispone de red dinámica, debe usar un enrutador o módem ADSL que admita el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Los módems y los enrutadores compatibles con DHCP proporcionan automáticamente la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los valores de DNS que el televisor necesita para acceder a Internet, de manera que no es necesario especificarlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas son dinámicas.

Algunas redes necesitan una dirección IP estática. Si la red necesita una dirección IP estática, debe especificar manualmente en la pantalla de configuración de cable del televisor la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los valores DNS cuando configure la conexión de red. Para conocer la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los valores DNS, póngase en contacto con el proveedor de servicios de Internet (ISP). Si tiene un ordenador con Windows, también puede conseguir estos valores a través del ordenador.

- ☑ También puede usar módems ADSL compatibles con DHCP si la red necesita una dirección IP estática. Los módems ADSL compatibles con DHCP también permiten el uso de direcciones IP estáticas.

## ❏ Configuración de la red

### ■ Configuración de red

 MENU  → Red → Configuración de red → ENTER 

Configure la conexión de la red para utilizar diversos servicios de Internet como **SMART HUB**, AllShare™ y actualizar el software.

### ■ Estado de red

 MENU  → Red → Estado de red → ENTER 

Puede comprobar el estado de la red actual y de Internet.

## ■ Configuración de AllShare

 MENU  → Red → Configuración de AllShare → ENTER 

Selecciona si se han de utilizar las funciones multimedia en la red.

## ■ SWL (Samsung Wireless Link)

 MENU  → Red → SWL (Samsung Wireless Link) → ENTER 


Puede conectar el televisor a dispositivos móviles inalámbricos fácilmente.

## ■ Configuración de red (automática)

Utilice la configuración de red automática cuando conecte el televisor a una red que sea compatible con DHCP. Para configurar automáticamente la conexión de red con cable del televisor, siga estos pasos:


### Configuración automática

1. Vaya a la pantalla **Configuración de red**.  
Para acceder, siga las instrucciones de **Configuración de red**.
2. Seleccione **Cable**.
3. Aparece la pantalla de prueba de la red y se completa la configuración de la red.

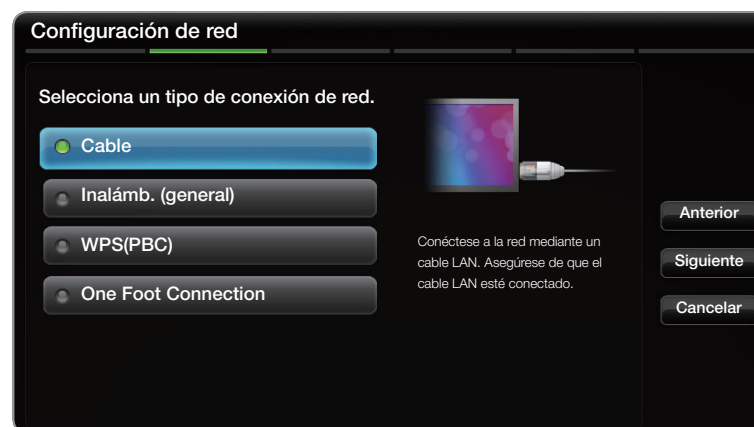

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

- ✎ Si no se realiza la configuración automáticamente, compruebe la conexión del puerto LAN.
- ✎ Si no puede encontrar los valores de conexión de la red o si desea realizar la conexión manualmente, establezca la opción como Manual. Consulte “Configuración manual”.

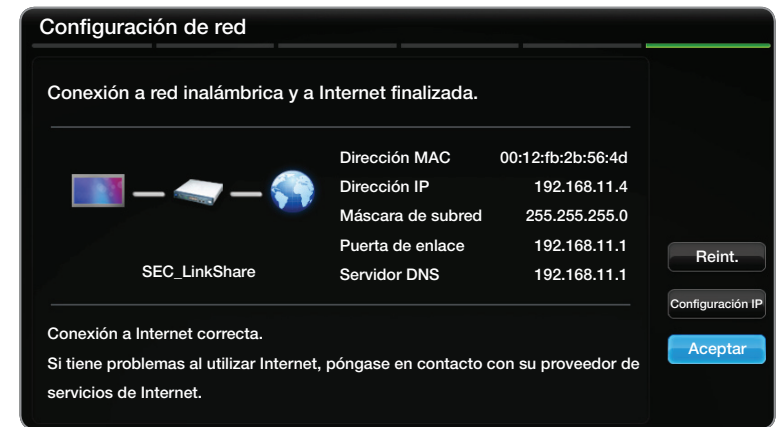

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

## ■ Configuración de red (manual)

Utilice la configuración manual de la red cuando conecte el televisor a una red que necesite una dirección IP estática.

### Obtención de los valores de conexión de red

Para obtener los valores de conexión de red en la mayoría de ordenadores con Windows, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de Red, en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. En el menú emergente que aparece, haga clic en Estado.
3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en la ficha Asistencia técnica.
4. En la ficha Asistencia técnica, haga clic en el botón Detalles. Se muestran los valores de la conexión de red.

## Configuración manual

Para configurar manualmente la conexión de red con cable del televisor, siga estos pasos:

1. Siga los pasos 1 y 2 del procedimiento “Configuración automática”.
2. Seleccione **Configuración IP** en la pantalla de prueba de la red.
3. Configure **Modo IP** como **Manual**.
4. Pulse el botón ▼ del mando a distancia para ir a **Dirección IP**.



The screenshot shows a 'Config. IP' window. At the top, 'Modo IP' is set to 'Manual'. Below this, there are three input fields: 'Dirección IP', 'Máscara de subred', and 'Puerta de enlace', all containing '0.0.0.0'. Further down, 'Modo DNS' is set to 'Automático' and the 'Servidor DNS' field also contains '0.0.0.0'. An 'Aceptar' button is located at the bottom center of the window.

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

5. Especifique los valores de **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace** y **Servidor DNS**. Utilice los botones numéricos del mando a distancia para especificar los números, y los botones de flecha para ir de un campo de entrada a otro.
6. Cuando haya terminado, seleccione **Aceptar**.
7. Aparece la pantalla de prueba de la red y se completa la configuración de la red.

## ❑ Conexión a una red inalámbrica

Puede conectar el televisor a la LAN mediante un módem o enrutador inalámbrico estándar.



El TV admite los protocolos de comunicaciones IEEE 802,11a/b/g y n.

Samsung recomienda el uso de IEEE 802,11n. Si reproduce un vídeo a través de una conexión IEEE 802,11b/g, es posible que el vídeo no se reproduzca correctamente.

#### NOTA

- Si desea utilizar una red inalámbrica, debe conectar el televisor a un compartidor IP inalámbrico (un enrutador o un módem). Si el compartidor IP inalámbrico admite DHCP, el televisor puede utilizar DHCP o una dirección IP estática para conectarse a la red inalámbrica.
- Seleccione un canal para el compartidor IP inalámbrico que no se esté usando en ese momento. Si el canal ajustado para el compartidor IP inalámbrico lo está usando en ese momento otro dispositivo cercano, se producirán interferencias y la comunicación se interrumpirá.

- Si se aplica un sistema de seguridad distinto de los sistemas que se muestran a continuación, no funcionará con el televisor.
- Si se selecciona el modo 802,11n Pure High-throughput (Greenfield) y se configura el tipo de codificación WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2Mixed) para el PA, los televisores Samsung no admitirán una conexión con las nuevas especificaciones de la certificación Wi-Fi.
- Si el punto de acceso admite WPS (Wi-Fi Protected Setup), puede conectarse a la red vía PBC (Push Button Configuration) o PIN (Personal Identification Number). De cualquier modo, WPS configurará automáticamente las claves SSID y WPA.
- ☑ Si el enrutador, el módem o el dispositivo no están certificados, puede que no se conecte al televisor.

- Métodos de conexión: Puede configurar la conexión de red inalámbrica de seis formas.
  - Configuración automática (mediante la función de búsqueda de red automática)
  - Configuración manual
  - **WPS(PBC)**
  - **Ad Hoc**
  - **One Foot Connection**
  - **SWL(Samsung Wireless Link)**

## ■ Configuración de red (automática)

La mayoría de las redes inalámbricas disponen de un sistema de seguridad opcional que precisa dispositivos que accedan a la red, con el fin de transmitir un código de seguridad cifrado llamado clave de seguridad o de acceso. Esta clave de seguridad se basa en una contraseña, normalmente una palabra o una serie de letras y números con una longitud determinada que se le pidió especificar cuando configuró la seguridad de la red inalámbrica. Si utiliza este método para configurar la conexión de red, y dispone de una clave de seguridad para la red inalámbrica, deberá especificar la contraseña durante el proceso de configuración.

## Configuración automática

1. Vaya a la pantalla **Configuración de red**.

Para acceder, siga las instrucciones de **Configuración de red**.

2. Seleccione **Inalámb.(general)**.

3. La función **Red** busca redes inalámbricas disponibles. Cuando termina, muestra una lista de las redes disponibles.

4. En la lista de redes, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una red y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.

☑ Si el enrutador inalámbrico está configurado como oculto (invisible), se debe seleccionar **Agregar red** e introducir el **Nombre de red (SSID)** y la **Clave seguriid**. correctos para establecer la conexión.




• La imagen mostrada puede variar según el modelo.

5. Si aparece la pantalla **Seguridad**, vaya al paso 6. Si selecciona un enrutador inalámbrico que no sea seguro, vaya al paso 7.
6. Si el enrutador inalámbrico es seguro, escriba la clave de seguridad (seguridad o PIN) y seleccione **Siguiente**.

☞ Una vez haya escrito la clave de seguridad (seguridad o PIN) utilice los botones ▲ / ▼ / ◀ / ▶ del mando a distancia para seleccionar números o caracteres.

☞ Busque la contraseña en una de las pantallas de configuración que utilizó para configurar el módem o el enrutador.

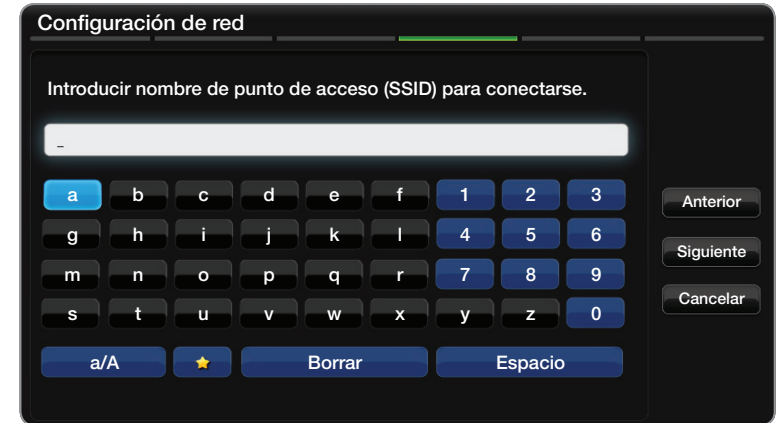

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

7. Aparece la pantalla de conexión de la red y se completa la configuración de la red.

☞ Si hay un error al establecer la clave de seguridad (seguridad o PIN) seleccione **Restab.** o **Config. IP**.

☞ Si desea establecer la conexión manualmente, seleccione **Config. IP**. Consulte “Configuración manual”.

## **Obtención de los valores de conexión de red**

Para obtener los valores de conexión de red en la mayoría de ordenadores con Windows, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de Red, en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. En el menú emergente que aparece, haga clic en Estado.
3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en la ficha Asistencia técnica.
4. En la ficha Asistencia técnica, haga clic en el botón Detalles. Se muestran los valores de la conexión de red.

## Configuración manual

Para configurar manualmente la conexión de red con cable del televisor, siga estos pasos:

1. Siga los pasos 1 y 7 del procedimiento “Configuración automática”.
2. Seleccione **Config. IP** en la pantalla de prueba de la red.
3. Configure **Modo IP** como **Manual**.
4. Pulse el botón ▼ del mando a distancia para ir al primer campo de entrada.



The screenshot shows a 'Config. IP' menu. At the top, 'Modo IP' is highlighted in blue with 'Manual' selected. Below it, three fields are listed: 'Dirección IP', 'Máscara de subred', and 'Puerta de enlace', each with the value '0.0.0.0'. Further down, 'Modo DNS' is set to 'Automático' and 'Servidor DNS' is also '0.0.0.0'. An 'Aceptar' button is located at the bottom right of the menu.

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

5. Especifique los valores de **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace** y **Servidor DNS**. Utilice los botones numéricos del mando a distancia para especificar los números, y los botones de flecha para ir de un campo de entrada a otro.
6. Cuando haya terminado, seleccione **Aceptar**.
7. Aparece la pantalla de conexión de la red y se completa la configuración de la red.

## ■ Configuración de red (WPS(PBC))

### Cómo realizar la configuración mediante WPS(PBC)

Si el enrutador tiene un botón de WPS(PBC), siga estos pasos:

1. Vaya a la pantalla **Configuración de red**.

Para acceder, siga las instrucciones de **Configuración de red**.

2. Seleccione **WPS(PBC)**.

3. Pulse el botón WPS(PBC) del enrutador antes de que transcurran 2 minutos. El televisor obtiene automáticamente todos los valores de configuración de la red que necesita y se conecta a la red.

4. Aparece la pantalla de prueba de la red y se completa la configuración de la red.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.




## ■ Configuración de red Ad-hoc

Se puede conectar a través del televisor un dispositivo móvil compatible con conexiones Ad-hoc sin un PA ni un enrutador inalámbrico. Cuando se ha conectado a un dispositivo móvil, se pueden utilizar los archivos del dispositivo o conectarse a Internet mediante las funciones AllShare™ o Multimedia.

✍ Esta función está disponible cuando **SWL (Samsung Wireless Link)** está establecido en **Des.**

### ◀ Como ejecutar la configuración Ad hoc ▶

1. Vaya a la pantalla **Configuración de red**. (MENU  → **Red** → **Configuración de red** → ENTER .
2. Seleccione **Inalámb. (general)**, pulse ENTER  y vuelva a pulsar ENTER .

3. Seleccione **Ad hoc**. Se muestra el mensaje “**El servicio ad hoc admite una conexión directa con dispositivos compatibles con Wi-Fi, tales como teléfonos móviles o PC. Es posible que otros servicios de red estén limitados. ¿Desea cambiar la conexión de la red?**”.
  4. Seleccione **Aceptar** y pulse **ENTER** . El televisor busca el dispositivo móvil.
  5. Cuando el televisor acabe de buscar el dispositivo móvil, introduzca el **Nombre de red (SSID)** y la **Clave seguridad**. generados en el dispositivo que desea conectar y conéctese a la red
- 
- ☐ Si la red no funciona con normalidad, vuelva a comprobar **Nombre de la red (SSID)** y la clave de seguridad. Una clave de seguridad incorrecta puede causar un mal funcionamiento.
  - ☐ Si el dispositivo ya se ha conectado alguna vez, aparece en la lista de configuración de la red. Cuando se vuelve a establecer la conexión, se puede encontrar el dispositivo en la lista.

## ■ Configuración de red (One Foot Connection)

La **One Foot Connection** facilita la conexión del televisor Samsung y el enrutador inalámbrico si éste se coloca a una distancia de 25 cm (1 pie) del televisor. Si el enrutador inalámbrico de Samsung no admite la función **One Foot Connection**, se debe conectar mediante uno de los otros métodos.

 Puede comprobar si el equipo admite One Foot Connection en [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

# Cómo establecer la configuración mediante One Foot Connection

Encienda el enrutador inalámbrico y el televisor.

1. Vaya a la pantalla **Configuración de red**.  
Para acceder, siga las instrucciones de **Configuración de red**.
2. Seleccione **One Foot Connection**.
3. Coloque el enrutador inalámbrico cerca del televisor y del transmisor Wi-Fi a una distancia inferior a 25 cm.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

✎ Si **One Foot Connection** no conecta el televisor al PA, aparece una ventana emergente donde se avisa del fallo. Si desea volver a utilizar **One Foot Connection**, reinicie el enrutador inalámbrico , desconecte el TV y vuelva a intentarlo desde el paso 1. También puede elegir otro de los métodos de configuración de la conexión.

4. Aparece la pantalla de conexión de la red y se completa la configuración de la red.

5. Coloque el enrutador inalámbrico en la ubicación deseada.

✎ Si se cambia la configuración del enrutador inalámbrico o se instala uno nuevo, se debe volver a efectuar el proceso **One Foot Connection** desde el paso 1.

## ■ SWL(Samsung Wireless Link)

Esta función permite conectar un dispositivo Samsung que admita **WPS(PBC)** al televisor. Se pueden conectar dispositivos al televisor aunque el compartidor no esté conectado al televisor.

- ☞ Para utilizar **SMART HUB**, el debe estar conectado a la red inalámbrica.
- ☞ Sólo se admiten enrutadores que utilicen la banda de 2,4 Ghz. No se admiten enrutadores que utilicen la banda de 5 Ghz.

## **Si el televisor no se conecta a Internet**

Es posible que el televisor no pueda conectarse a Internet porque su proveedor de servicios de Internet haya registrado permanentemente la dirección MAC (un número de identificación exclusivo) del ordenador o del módem, el cual se autentica cada vez que se conecta a Internet como forma de impedir accesos no autorizados. Puesto que el televisor tiene una dirección MAC diferente, su proveedor de servicios de Internet no puede autenticar su dirección MAC, y el televisor no puede conectarse.

Para solucionar este problema, solicite a su proveedor de servicios de Internet que le explique el procedimiento necesario para conectar dispositivos que no sean un ordenador (por ejemplo su televisor) a Internet.

Si su proveedor de servicios de Internet necesita un ID o una contraseña para conectarse a Internet, su televisor quizá no pueda conectarse a Internet. Si éste fuera el caso, debe escribir su ID o contraseña cuando se conecte a Internet.

La conexión de Internet puede fallar por problemas del servidor de seguridad. Si éste fuera el caso, póngase en contacto con el proveedor de servicios de Internet.

Si no puede conectarse a Internet aun después de que haya seguido el procedimiento de su proveedor de servicios de Internet.

## ❏ Configuración de la hora

 MENU  → Sistema → Hora → ENTER 

### ■ Hora

- **Reloj:** La configuración del reloj se utiliza en diferentes funciones del temporizador del televisor.

 La hora actual aparecerá siempre que se pulse el botón **INFO**.

 Si desconecta el cable de alimentación, debe configurar el reloj de nuevo.

- **Modo de reloj (Autom. / Manual)**

**Autom.:** Configure la hora automáticamente con la hora de un canal digital.

 La antena debe estar conectada para poder ajustar la hora automáticamente.

**Manual:** Establezca la hora actual manualmente.

☞ Según la emisora y la señal, la hora automática no se puede ajustar correctamente. En este caso, ajuste la hora manualmente.

– **Ajustar hora:** Ajuste **Fecha** y **Hora**.

☞ Sólo disponible si **Modo de reloj** está configurado como **Manual**.

☞ Puede ajustar la **Fecha** y la **Hora** directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

– **Zona horaria:** Seleccione la zona horaria.

☞ Esta función sólo está disponible si el **Modo de reloj** está configurado como **Autom.**

- **GMT** (**GMT-3:00** / **GMT-2:00** / **GMT-1:00** / **GMT** / **GMT+1:00** / **GMT+2:00** / **GMT+3:00** / **GMT+4:00** / **GMT+5:00** / **GMT+6:00** / **GMT+7:00** / **GMT+8:00** / **GMT+9:00** / **GMT+10:00** / **GMT+11:00** / **GMT+12:00**):


Seleccione la zona horaria.

☒ Cuando **País** está configurado como **Otros**, se puede utilizar esta función.

- **DST (Daylight Saving Time)** (**Des.** / **Act.**): Activa o desactiva la función del horario de verano.

## Uso del temporizador de desconexión

 MENU  → Sistema → Hora → Temp. de desc. → ENTER 

- Temp. de desc. : Apaga automáticamente el televisor tras un periodo de tiempo establecido. (30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos).

 Para cancelar el Temp. de desc. seleccione Desactivado.

# Configuración del temporizador de encendido y de apagado

 MENU  → Sistema → Hora → ENTER 

- **Tempor encendido 1 / Tempor encendido 2 / Tempor encendido 3:** Se pueden establecer tres configuraciones distintas para el temporizador de encendido. Debe ajustar el reloj en primer lugar.

**Config.:** Seleccione **Des.**, **Una vez**, **Todos**, **Lun~Vie**, **Lun~Sáb**, **Sáb~Dom** o **Manual** para configurarlo como más le convenga. Si selecciona **Manual**, puede configurar el día en que desee activar el temporizador.

 La marca  indica que se ha seleccionado el día.



Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hora: 12:00

Volumen: 20

Fuente: TV

Antena: DTV

Canal: 3

Cerrar

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

**Hora:** Ajuste la hora y los minutos.

**Volumen:** Configure el nivel de volumen deseado.

**Fuente:** Seleccione el contenido **TV** o **USB** que se ha de reproducir cuando el televisor se encienda automáticamente. (**USB** se puede seleccionar sólo cuando hay un dispositivo USB conectado al televisor)

**Antena** (cuando **Fuente** está configurado como **TV**): Seleccione **ATV** o **DTV**.

**Canal** (cuando **Fuente** está configurado como **TV**): Seleccione el canal deseado.

**Música / Foto** (cuando **Fuente** está configurado como **USB**): Seleccione una carpeta en el dispositivo USB que contenga archivos de música o de fotos que se han de reproducir cuando el televisor se encienda automáticamente.

## NOTA

- Si no hay archivos de música en el dispositivo USB o no se ha seleccionado la carpeta que contenga los archivos de música, el temporizador no funciona correctamente.
- Si sólo hay un archivo de fotos en el USB, la presentación no se reproducirá.
- Si el nombre de la carpeta es demasiado largo, ésta no se seleccionará.

- Cada USB que se utiliza tiene asignada su propia carpeta. Cuando utilice más de un USB del mismo tipo, asegúrese de que las carpetas asignadas a cada dispositivo USB tengan un nombre diferente.
- Es recomendable utilizar una tarjeta de memoria USB y un lector de tarjeta múltiples cuando se utilice la función **Temp.enc.**. La función **Temp.enc.** quizás no funcione con dispositivos USB con batería incorporada, reproductores MP3 o PMP de algunos fabricantes ya que estos dispositivos tardan mucho tiempo en ser reconocidos.

- **Tempor. apagado 1 / Tempor. apagado 2 / Tempor. apagado 3:** La desactivación del temporizador se puede configurar de tres maneras. Debe ajustar el reloj en primer lugar.

**Config.:** Seleccione **Desactivado**, **Una vez**, **Todos**, **Lun~Vie**, **Lun~Sáb**, **Sáb~Dom** o **Manual** para configurarlo como más le convenga. Si selecciona **Manual**, puede configurar el día en que desee activar el temporizador.

☑ La marca ✓ indica que se ha seleccionado el día.

**Hora:** Ajuste la hora y los minutos.

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hora 12:00

Cerrar

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.


## ❑ Bloqueo del programa

👉 MENU  → Sistema → Seguridad → ENTER 

## ■ Seguridad

- 📝 La pantalla de la entrada del PIN aparece antes que la pantalla de configuración.
- 📝 Escriba un número de 4 dígitos; Cambie el PIN mediante la opción **Cambiar PIN**.

- **Bloqueo de canal (Des. / Act.):** Bloquee los canales en el menú **Canal** para impedir que los usuarios no autorizados, como los niños, accedan a programas inadecuados para ellos.
  - ☑ Sólo disponible cuando la **Fuente** se configura como **TV**.
- **Bloq clasific progr** (según el país): Impida que los usuarios no autorizados, como los niños, accedan a programas inadecuados para ellos con un código PIN de 4 dígitos establecido por el usuario. Si el canal seleccionado está bloqueado, se muestra el símbolo “🔒”.
  - ☑ Los elementos de **Bloq clasific progr** difieren según el país.

- **Cambiar PIN:** Cambie su número ID personal necesario para configurar el televisor.
  - **Act. género adultos** (**Desactivado** / **Activado**): Puede ajustar **Act. género adultos**.
-  **Act. género adultos** sólo está disponible para la antena de **Freesat**.

## Cómo ver un canal restringido.

Si se sintoniza el televisor en un canal restringido, la función **Bloq. clasf. prgrms.** lo bloqueará. La pantalla quedará en blanco y aparecerá el siguiente mensaje:


Este canal está bloqueado por **Bloq. clasf. prgrms.**. Introduzca PIN para desbloquear.



## ❑ Soluciones económicas

### ■ Solución económica


👆 MENU  → Sistema → Solución económica → ENTER 

- Ahorro energía (Des. / Bajo / Medio / Alto / Imagen desact.) : De este modo se ajusta el brillo del televisor, lo cual reduce el consumo de energía. Si se selecciona **Imagen desact.**, la pantalla se apaga, pero se oye el sonido. Pulse cualquier botón, excepto el del volumen, para encender la pantalla.

- **Sensor económico** (**Desactivado** / **Activado**): Para mejorar el ahorro de energía, la configuración de la imagen se adapta automáticamente a la iluminación de la habitación.
  - ☞ Si se ajusta **Luz de fondo** **para LED TV**, **Ilumin. celda** **para PDP TV** el **Sensor económico** se establecerá como **Desactivado**.

**Retroilumin. mín.** **para LED TV**, **Ilumin. celda mín.** **para PDP TV**: Cuando **Sensor económico** está configurado como **Activado**, el brillo mínimo de la pantalla se puede ajustar manualmente.

- ☞ Si el **Sensor económico** está configurado como **Activado**, el brillo de la pantalla puede cambiar (ligeramente más oscuro o más brillante) según la intensidad de la iluminación del entorno.

- **Espera sin señal (Des. / 15 min / 30 min / 60 min):** Para evitar un consumo de energía innecesario, establezca cuánto tiempo desea que el televisor permanezca encendido si no recibe ninguna señal.  
 Deshabilitado cuando el PC está en el modo de ahorro de energía.
- **Des. apag auto (Desactivado / Activado):** El televisor se apagará automáticamente 4 horas después de que se haya dejado inactivo para prevenir un sobrecalentamiento.

■ **Tiempo protec. autom. (2 horas / 4 horas / 8 horas / 10 horas / Des.)**

para LED TV

Si la pantalla sigue inactiva con una imagen fija durante un tiempo definido por el usuario, el salvapantallas se activa para impedir la formación de imágenes superpuestas en la pantalla.

■ **Protección pant.** para PDP TV

Esta pantalla está equipada con tecnología de prevención para reducir la posibilidad de que se queme. El ajuste de tiempo permite programar intervalos temporales entre los movimientos de la imagen en minutos.

- **Cambio píxel** (**Desactivado** / **Activado**): Con esta función podrá mover píxeles de forma detallada en el PDP, en sentido horizontal o vertical, para minimizar restos de imágenes en la pantalla.

 Condición óptima para cambio de píxel

	Elemento	TV / AV / Componente / HDMI / PC
Horizontal	0~4	4
Vertical	0~4	4
Tiempo (minutos)	1~4 min.	4 min

✎ El valor **Cambio píxel** puede variar según el tamaño (pulgadas) del monitor y el modo.

✎ Esta función no está disponible en el modo **Ajuste pantalla**.

- **Tiempo protec. autom.** (**Desactivado** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 hora**): Si la pantalla sigue inactiva con una imagen fija durante un tiempo definido por el usuario, el salvapantallas se activa para impedir la formación de imágenes superpuestas en la pantalla.
- **Desplazamiento**: Esta función suprime los restos de imágenes en la pantalla moviendo todos los píxeles del PDP de acuerdo con un patrón. Utilice esta función si hay restos de imágenes o símbolos en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo tiempo.

- ☑ La función de supresión de restos de imágenes debe aplicarse durante un tiempo largo (aproximadamente 1 hora) para que sea efectiva. Si los restos de imágenes no desaparecen después de ejecutar la función, repita el proceso.
- ☑ Pulse cualquier tecla del mando a distancia para cancelar esta función.
- **Lateral gris (Claro / Oscuro)**: Cuando se ve la televisión con una relación de pantalla establecida en 4:3, ésta se puede proteger de un posible daño si se ajusta el balance de blanco en ambos extremos, el izquierdo y el derecho.

## ❏ Otras funciones

👉 MENU  → Sistema → ENTER 

## ■ Idioma

- **Idioma del menú:** Ajuste el idioma del menú.
- **Idioma del teletexto:** Establezca el idioma que desee para el teletexto.
  - 📝 El inglés es el idioma predeterminado cuando en una emisión no está disponible la selección de idiomas.
- **Preferencia** (**Idioma principal audio** / **Idioma secundario audio** / **Idioma princ. subtítulos** / **Idioma sec. subtítulos** / **Idioma principal del teletexto** / **Idioma secundario del teletexto**): Seleccione un idioma, que será el predeterminado cuando se seleccione un canal.

## ■ Subtítulos

Use este menú para configurar el modo de **Subtítulos**.

- **Subtítulos** (**Desactivado** / **Activado**): Activa o desactiva los subtítulos.
- **Modo** (**Normal** / **Disc. Auditivos**): Ajusta el modo de la función de subtítulos.
- **Idioma de subtítulos**: Establece el idioma de los subtítulos.
  - ☑ Si el programa que se está viendo no admite la función **Disc. Auditivos**, automáticamente se activa **Normal** aunque se haya seleccionado **Disc. Auditivos**.
  - ☑ El inglés es el idioma predeterminado cuando en una emisión no está disponible la selección de idiomas.

## ■ Texto digital (Inhabilitar / Habilitar) para U.K

Si el programa se emite con texto digital, esta opción está activada.

**MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Es una norma internacional para los sistemas de codificación de datos que se utilizan en hipermedia y multimedia. Es un nivel superior al sistema MPEG que incluye hipermedia vinculado a datos, como imágenes fijas, servicios de caracteres, animaciones, gráficos y archivos de vídeo así como datos multimedia. MHEG es una tecnología de interacción de tiempo de ejecución del usuario que se aplica en varios campos, como VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), educación a distancia, teleconferencias, bibliotecas digitales y juegos de red.

## ■ General

- **Modo Juego (Desactivado / Activado)**: Cuando se conecta una videoconsola como PlayStation™ o Xbox™, se puede experimentar una sensación más realista al seleccionar el modo de juegos.

### NOTA

- Precauciones y limitaciones del modo de juego
  - Si desea desconectarse de la consola de videojuegos y conectarse a otro dispositivo externo, ajuste la opción **Modo Juego** como **Desactivado** en el menú de configuración.
  - Si visualiza el menú de TV en el **Modo Juego**, la pantalla tiembla ligeramente.

- **Modo Juego** no está disponible cuando la fuente de entrada está en el modo TV o PC.
- Tras conectar la consola de videojuegos, configure **Modo Juego** como **Activado**. Desgraciadamente, puede que advierta una reducción en la calidad de la imagen.
- Si **Modo Juego** se configura como **Activado**:
  - El **Modo imagen** se configura como **Estándar** y el **Modo de sonido** como **Película**.
  - **Ecualizador** no está disponible.

- **BD Wise** (**Desactivado** / **Activado**): Proporciona una calidad óptima de imagen para los productos DVD, Blu-ray y Home Theatre de Samsung compatibles con **BD Wise**. Si **BD Wise** está **Activado**, el modo de imagen se cambia automáticamente a la resolución óptima.
- ☞ Disponible cuando se conectan productos Samsung que admiten **BD Wise** mediante un cable HDMI.

- **Efecto de luz** (**Desactivado** / **En espera** / **Viendo TV** / **Siempre**) **para LED 8000**  
: Se puede apagar o encender el LED del frontal del televisor. Apague el LED para ahorrar energía o si le molesta.
  - ✎ Para ahorrar energía establezca la opción **Efecto de luz** en **Desactivado**.
  - ✎ El color de la iluminación puede variar según el modelo.
- **Logotipo inicio** (**Desactivado** / **Activado**): Muestra el logotipo de Samsung cuando el televisor está encendido
- **Nombre TV**: Establece el nombre del televisor para que resulte más fácil buscarlo en el teléfono móvil.
  - ✎ Si selecciona Entr. usu., puede escribir el nombre del televisor mediante el teclado en pantalla (OSK).

## ■ Anynet+(HDMI-CEC)

Para obtener más información sobre las opciones de configuración, consulte las instrucciones de “Anynet+(HDMI-CEC)”.



## ■ Vídeo a la carta DivX®

Muestra el código de registro autorizado para el televisor. Si se conecta al sitio web de DivX y se registra, se puede descargar el archivo de registro VOD. Si reproduce el registro VOD mediante **Vídeos** en **SMART HUB**, el registro se ha terminado.

☞ Para obtener más información sobre DivX® VOD, visite “<http://vod.divx.com>”.

## ■ Mando a distancia de red (Des. / Act.)

Encender y apagar o dar permisos a los dispositivos / teléfonos móviles de Samsung. Debe tener un dispositivo / teléfono móvil de Samsung que admita un mando a distancia red. Para obtener más información, consulte el manual del dispositivo.

## ■ Interfaz común

- **Menú CI:** Permite al usuario realizar selecciones en el menú CAM proporcionado. Seleccione el menú CI según el menú de la tarjeta PC.
- **Info. sobre la aplicación:** Vea la información sobre el CAM insertado en la ranura CI y sobre la “TARJETA CI o CI+” insertada en el CAM. La instalación del CAM puede efectuarse con el televisor encendido o apagado.
  1. Puede adquirir el módulo del CAM de CI por teléfono o en el distribuidor más cercano a su domicilio.
  2. Inserte firmemente la “TARJETA CI o CI+” en el CAM en la dirección de la flecha.
  3. Inserte el CAM con la "TARJETA CI o CI+" en la ranura de la interfaz común en la dirección de la flecha de modo que quede paralela a la ranura.
  4. Compruebe si se ven imágenes en un canal de señal codificada.



## ❏ Imagen sobre imagen (PIP)

 MENU  → Sistema → PIP → ENTER 

### ■ PIP

Puede ver simultáneamente el sintonizador de televisión y otra fuente de vídeo externa. **PIP** (Picture-in-Picture) no se admite en el mismo modo.











#### NOTA

- Si se ha seleccionado el modo doble (, ) en PIP, el tamaño de la imagen no se puede definir.
- Para obtener información sobre el sonido de PIP, consulte las instrucciones de **Selección de sonido**.
- Si apaga el televisor mientras ve la televisión en el modo **PIP**, la ventana PIP desaparecerá.
- PIP no se admite en el modo **3D**.

- Puede notar que la imagen de la ventana PIP es ligeramente artificial cuando utiliza la pantalla principal para visualizar juegos o karaoke.
- Mientras **Bloqueo de canal** y **SMART HUB** están activados, la función **PIP** no se puede utilizar.
- Configuración de PIP

Imagen principal	Imagen secundaria
Componente, HDMI, PC	TV



- **PIP** (**Desactivado** / **Activado**): Active o desactive la función PIP.
- **Canal**: Seleccione el canal de la pantalla secundaria.
- **Tamaño** ( /  /  / ): Seleccione un tamaño para la imagen secundaria.
- **Posición** ( /  /  / ): Seleccione una posición para la imagen secundaria.
- En el modo **Doble** (, ), la Posición no se puede seleccionar.
- **Selección de sonido** (**Principal** / **Secundario**): Puede elegir el modo de sonido deseado (**Principal** / **Secundario**) en el modo **PIP**.

## Asistencia técnica

### ■ e-Manual


 MENU  → Asistencia técnica → e-Manual → ENTER 

Puede leer la presentación y las instrucciones de las funciones almacenadas en el televisor.

 Para obtener información detallada sobre la pantalla Manual electrónico, consulte “Uso del manual electrónico” en el manual del usuario.

## ■ Autodiagnóstico

 MENU  → Asistencia técnica → Autodiagnóstico → ENTER 

 El **Autodiagnóstico** puede tardar unos segundos; es parte del funcionamiento normal del televisor.

- **Prueba de imagen (Sí / No)**: Se utiliza para comprobar si hay problemas en la imagen.
- **Sí**: Si no se muestra el patrón de prueba o hay ruido en el patrón de prueba, seleccione Sí. Puede haber un problema en el televisor. Póngase en contacto con el Centro de llamadas de Samsung para obtener ayuda.
- **No**: Si el patrón de prueba se muestra correctamente, seleccione No. Puede haber un problema en el equipo externo. Compruebe las conexiones. Si persiste el problema, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

- **Prueba de sonido (Sí / No):** Utilice el sonido de la melodía incorporada para comprobar si hay problemas con el sonido.
  - ☑ Si no oye sonido en los altavoces del televisor, antes de realizar la prueba de sonido, asegúrese de que **Seleccionar altavoz** esté configurado como **Altavoz de TV** en el menú **Sonido**.
  - ☑ La melodía se oirá durante la prueba aunque **Seleccionar altavoz** esté establecido como **Altavoz externo** o se haya silenciado el sonido con el botón **MUTE**.
- **Sí:** Si sólo oye sonido de un altavoz o no se oye sonido durante la prueba de sonido, seleccione Sí. Puede haber un problema en el televisor. Póngase en contacto con el Centro de llamadas de Samsung para obtener ayuda.
- **No:** Si oye sonido por los altavoces, seleccione No. Puede haber un problema en el equipo externo. Compruebe las conexiones. Si persiste el problema, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.


- **Información de señal:** (Sólo canales digitales) La calidad de la recepción del canal HDTV es perfecta o los canales no están disponibles. Ajuste la antena para aumentar la intensidad de la señal.
- **Solución de problemas:** Si parece que hay problemas en el televisor, consulte este apartado.
  - ☞ Si ninguno de los consejos funciona, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.

## ■ Actualización del software

**Actualización del software** se puede efectuar a través de una señal de emisión, de una conexión de red o descargando el último firmware desde “[www.samsung.com](http://www.samsung.com),” en un dispositivo de memoria USB.

## Instalación de la versión más actual

- **Por USB:** Inserte la unidad USB que contenga el archivo de la actualización del firmware descargado desde “[www.samsung.com](http://www.samsung.com)” en el televisor. No desconecte la alimentación ni extraiga la unidad USB antes de finalizar las actualizaciones. El televisor se apagará y se encenderá automáticamente después de completar la actualización del firmware. Cuando se actualiza el software, la configuración del vídeo y del audio que se haya efectuado vuelve a la configuración predeterminada. Le aconsejamos que anote la configuración para recuperarla fácilmente después de la actualización.

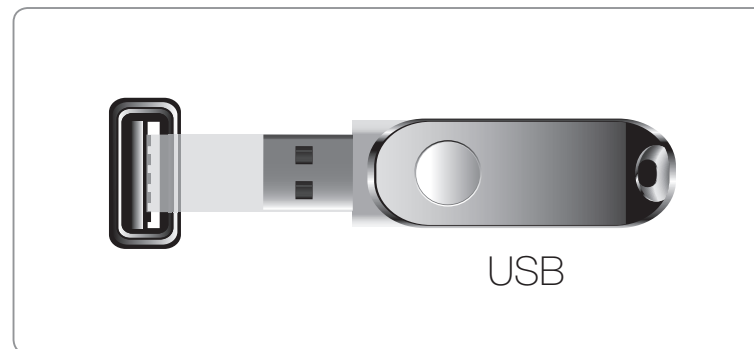

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

- **En línea:** Actualice el software a través de Internet.
  - ☑ Primero, configure la red. Para conocer el procedimiento detallado sobre cómo configurar la red, consulte las instrucciones de “Conexión de la red”.
  - ☑ Si la conexión de Internet no funciona adecuadamente, se puede interrumpir. Vuelva a intentar la descarga. Si el problema persiste, haga la descarga mediante USB y lleve a cabo la actualización.
- **Por canal:** Actualice el software a través de una señal de emisión.
  - ☑ Si selecciona esta función durante la fase de transmisión del software, éste se busca automáticamente y se descarga.
  - ☑ El tiempo necesario para la descarga del software lo determina el estado de la señal.

- **Software alternativo** (copia de seguridad): Si hay problemas con el nuevo firmware que afecta al funcionamiento, puede cambiar el software a la versión anterior.
  - ☑ Si se ha cambiado el software, se muestra el software existente.
- **Modo suspensión:** A la hora seleccionada se ejecuta automáticamente una actualización manual. Dado que la alimentación de la unidad está activada internamente, es posible que la pantalla del producto se encienda ligeramente. Este fenómeno puede durar más de 1 hora mientras la actualización del software se completa.

## ■ Contacto con Samsung

Consulte esta información si el televisor no funciona adecuadamente o si desea actualizar el software. Puede buscar información relacionada con nuestros centros de llamadas, para descargar los productos y el software.



## ❑ Uso de la función 3D

 MENU  → Imagen → 3D → ENTER 

### ■ 3D

Esta impactante nueva función permite ver contenido 3D. Para disfrutar de esta función se debe adquirir un par de gafas activas 3D Samsung para ver vídeo 3D.

## ❑ Visualización de la TV mediante la función 3D

### INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A LA SALUD Y LA SEGURIDAD PARA LAS IMÁGENES 3D.






Antes de utilizar la función 3D del televisor lea atentamente la siguiente información de seguridad.




#### ⚠ ADVERTENCIA

- Algunos espectadores, cuando ven la televisión en 3D, pueden notar cierto malestar, como mareos, náuseas o dolores de cabeza. Si nota alguno de estos síntomas, deje de ver la televisión en 3D, quítese las gafas activas 3D y descanse.
- La visualización de imágenes 3D durante largos periodos puede causar fatiga ocular. Si nota fatiga ocular, deje de ver la televisión en 3D, quítese las gafas activas 3D y descanse.

- Un adulto responsable debe mantener un control frecuente sobre los niños cuando éstos utilizan la función 3D. Si los niños manifiestan fatiga ocular, dolores de cabeza, vértigos o náuseas haga que dejen de ver la televisión en 3D y descansen.
- No utilice las gafas activas 3D con otro propósito (como gafas normales, de sol, protectoras, etc.)
- No utilice la función 3D o las gafas activas 3D mientras camina o va de un lado para otro. El uso de la función 3D o de las gafas activas 3D en movimiento puede dar lugar a lesiones personales derivadas de choques contra objetos, traspiés o caídas.

- **Modo 3D:** Seleccione el formato de entrada 3D.
  - ☑ Si desea experimentar un efecto 3D total, póngase las gafas activas 3D y seleccione el Modo 3D de la lista siguiente que proporcione la mejor visualización 3D.
  - ☑ Para ver imágenes 3D, encienda las gafas activas 3D.

Modo 3D		Funcionamiento
	Des.	Apaga la función 3D.
	2D→3D	Cambia una imagen 2D a 3D.
	Lado a lado	Muestra dos imágenes, una al lado de la otra.
	Arriba y abajo	Muestra una imagen encima de otra.
	Línea a línea <span>para LED TV</span>	Muestra las imágenes para el ojo izquierdo y el derecho, alternativamente en filas.

Modo 3D		Funcionamiento
	Bandas verticales <b>para LED TV</b>	Muestra las imágenes para el ojo izquierdo y el derecho, alternativamente en columnas.
	Tablero de damas <b>para LED TV</b>	Muestra las imágenes para el ojo izquierdo y el derecho, alternativamente en píxeles.
	Fotograma secuencial <b>para LED TV</b>	Muestra las imágenes para el ojo izquierdo y el derecho, alternativamente en fotogramas.

- ✎ Algunos formatos de archivo no admiten “2D → 3D.”
- ✎ “Lado a lado” y “Arriba y abajo” están disponibles si la resolución es de 720p, 1080i y 1080p en los modos DTV, HDMI y USB o si se ha establecido en PC y el PC se ha conectado a través de un cable HDMI/DVI.
- ✎ “Bandas verticales”, “Línea a línea” y “Tablero de damas” están disponibles si la resolución se ha establecido en PC y el PC se ha conectado a través de un cable HDMI/DVI.
- ✎ “Fotograma secuencial” muestra la frecuencia (sólo 60 Hz) si la resolución se ha establecido en PC.

- **Efecto 3D** **para LED TV**: Ajusta efectos 3D, como la perspectiva y la profundidad, para obtener la sensación 3D que se prefiera.

### **Efecto 3D (Automático / Manual)**

- **Automático**: Ajusta automáticamente la perspectiva y la profundidad según la fuente de entrada 3D.
- **Manual**: Ajusta manualmente la perspectiva y la profundidad.

- **Perspectiva 3D (-5~+5)**: Ajusta la perspectiva 3D de la imagen de la pantalla.
- **Profundidad (1~10)**: Ajusta la profundidad general.
- **Cambio I/D (Imagen I/D / Imagen D/I)**: Intercambia las imágenes de la derecha y la izquierda.

- **3D → 2D (Desactivado / Activado)**: Muestra la imagen sólo para el ojo izquierdo.
  - ✎ Esta función está desactivada si el **Modo 3D** está configurado como “2D→3D” o desactivado.
- **Vista autom. 3D (Desactivado / Aviso mensaje / Activado)**: Si **Vista autom. 3D** está establecido como **Activado**, una señal de formato HDMI “Lado a lado” con una de las resoluciones siguientes se cambia automáticamente a 3D. Si establece **Vista autom. 3D** como **Aviso mensaje**, aparece una ventana de mensaje cuando el televisor recibe una señal 3D. En este caso, pulse el botón **3D** ya que el televisor no cambia a 3D.
  - ✎ Si hay un fallo en 3D por un error en la información 3D, establezca **Vista autom. 3D** en **Desactivado** y seleccione manualmente un **Modo 3D** con el botón **3D** o el menú correspondiente.
  - ✎ En el modo **USB**, esta función sólo está disponible cuando la resolución es 1280 x 720p, 1920 x 1080i o 1920 x 1080p.
- **Optimizar 3D** **para LED TV**: Ajuste completo del efecto 3D.

 Resolución admitida (sólo 16:9)

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	25 / 50 Hz
1920 x 1080i	25 / 50 Hz
1920 x 1080p	25 / 50 Hz

**Resolución admitida en el modo de PC HDMI**

La resolución del modo PC HDMI está optimizada en 1920 x 1080.

Una resolución diferente a 1920 x 1080 quizás no muestre adecuadamente la pantalla 3D o el modo de pantalla completa.

## Cómo ver una imagen 3D

- Método 1

✍ Es posible que algunos modos 3D no estén disponibles, según el formato de origen de la imagen.

✍ Para ver imágenes 3D, póngase las gafas activas 3D y pulse el botón de encendido de las gafas.

1. Pulse el botón **MENU** del mando a distancia, utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Imagen** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.

2. Utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar **3D** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

3. Utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Modo 3D** y, a continuación, pulse el botón ENTER ↵.

4. Mediante los botones ◀ o ▶ del mando a distancia, seleccione **Modo 3D** para la imagen que desee ver.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

- Método 2
  1. Pulse el botón 3D del mando a distancia y podrá ver las imágenes **3D**.
  2. Si desea cambiar las opciones 3D (como **Efecto 3D**), pulse el botón **MENU** del mando a distancia y seleccione **Imagen**.
  3. Vaya al paso 3 del “Método 1” y siga las indicaciones a partir de ese punto.
    - ☑ Para salir del modo **3D** vuelva a pulsar el botón **3D** del mando a distancia.

# Formatos admitidos y especificaciones de funcionamiento de 3D HDMI estándar

☑ Los formatos 3D indicados a continuación están recomendados por la asociación HDMI y deben ser compatibles.

Formato de la señal de la fuente	HDMI 1.4 3D estándar
1920 x 1080p a 24 Hz x 2	1920 x 2205p a 24 Hz
1280 x 720p a 50 / 60 Hz x 2	1280 x 1470p a 50 / 60 Hz

En formato 3D HDMI estándar a 24 Hz, el televisor se optimiza de la siguiente manera:

- **Modo de visualización primera resolución:** Si **Motion Plus** está establecido como **Desactivado**, **Claro** o **Estándar**, se puede ver vídeo a una resolución alta mejor que la del vídeo de la fuente.
- **Modo de visualización con reducción de vibración:** Cuando **Motion Plus** está establecido como **Suave** o **Personal**, se puede ver una imagen fluida sin vibraciones.

## Antes de utilizar la función 3D...

### NOTA

- El modo **3D** se inhabilita automáticamente en los casos siguientes: cuando se cambia la fuente de entrada o se accede a **SMART HUB** o **e-Manual**.
- **Modo 3D** se establece automáticamente con el valor de configuración memorizado, cuando se cambia la fuente de entrada.
- Algunas funciones de **Imagen** están inhabilitadas en el modo **3D**.
- **PIP** no se admite en el modo **3D**.

- No se admiten las gafas activas 3D de un producto anterior de Samsung (tipo IR) ni de otros fabricantes.
- Cuando se enciende el televisor por primera vez, puede que se tarde un poco en ver la pantalla 3D correctamente.
- Las gafas activas 3D quizás no funcionen adecuadamente si otro producto 3D u otros dispositivos electrónicos están activos cerca de las gafas o del televisor. En este caso, aleje cuanto le sea posible los demás dispositivos electrónicos de las gafas activas 3D.

- Algunos archivos no admiten la función 2D a 3D.
- Cuando mire imágenes 3D, respete el ángulo de visión y la distancia óptima respecto al televisor. De lo contrario, quizás no obtenga el efecto 3D adecuado.
- La distancia ideal de visualización debe ser tres veces o más la altura de la pantalla. Recomendamos sentarse con los ojos al mismo nivel que la pantalla.

# ❑ Primeros pasos con SMART HUB

## Destacados



### Buscar

Busca y accede fácilmente al contenido de distintas fuentes (por ejemplo aplicaciones, Your Video, AllShare).



### TV SOCIAL

Disfrute de la televisión compartida con sus amigos mediante el servicio de redes sociales (SNS).



### Your Video

Disfrute de la visión de películas con un servicio de recomendaciones de vídeo a la carta (VOD).

\* Esta función está limitada a ciertas regiones



### Explorador web

Acceder a la web y ver la televisión al mismo tiempo.

**SMART HUB** proporciona útiles servicios y contenidos de entretenimiento directamente desde la web al televisor.

La puerta de enlace para todo el contenido reunido en un único lugar

- Integración total para un acceso fácil a las diversas opciones de entretenimiento.
- Control de las opciones de ocio con una interfaz de usuario cómoda y sencilla.
- Acceso a las diversas aplicaciones que se añaden cada día.
- Personalización del televisor agrupando y ordenando las aplicaciones como se desee.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

# Pantalla de visualización

Puede buscar diferentes tipos de contenidos para utilizarlos en su televisor. Escriba una palabra clave para buscar diferentes aplicaciones multimedia o información en línea para utilizarlas en su televisor.

Pantalla del televisor: Muestra la pantalla de la fuente de entrada actual.



Salir: Cierra **SMART HUB**.

Servicio de aplicación: Puede probar diferentes servicios proporcionados por Samsung.

Aplicaciones recomendadas: Muestra el servicio recomendado por Samsung. No puede añadir ni borrar ningún servicio en esta lista.

Lista de aplicaciones instaladas: Muestra las aplicaciones instaladas en el televisor.

Información: Muestra noticias, nuevas aplicaciones y anuncios que le ofrece la introducción de productos de Samsung.

Controles:

- **A** Rojo (**Ini. ses.**): Para registrarse en **SMART HUB**.
  - **B** Verde (**Ordenar por**): Para clasificar las aplicaciones por categorías.
  - **C** Amarillo (**Modo edic.**): Puede editar las aplicaciones (como mover, crear carpetas).
  - **D** Azul (**Config.**): Editar y configurar aplicaciones y configurar SMART HUB.
- ☑ Los botones de colores pueden funcionar de forma diferente, según la aplicación.

## NOTA

- Configure la red antes de utilizar **SMART HUB**. Para obtener más información, consulte **Configuración de red**.
- Las fuentes no admitidas del contenido del proveedor no se mostrarán correctamente.
- Puede haber respuestas lentas e interrupciones según el estado de la red.
- Según la región, quizás sólo se admita el idioma inglés en los servicios de la aplicación.
- Esta función no está disponible en algunos lugares.

- Si tiene problemas al utilizar una aplicación, póngase en contacto con el proveedor de contenidos.
- De acuerdo con las circunstancias del proveedor de contenidos, las actualizaciones de una aplicación o la propia aplicación pueden quedar interrumpidas.
- Según las regulaciones vigentes en su país, es posible que algunas aplicaciones tengan servicios limitados o que no los admitan.

## Registro de la cuenta

En una aplicación con varias cuentas, seleccione

▼ para acceder a ellas.






✍ Para utilizar más satisfactoriamente una aplicación, debe registrarse e iniciar la sesión en su cuenta.

✍ Para ver las instrucciones sobre cómo crear una cuenta, consulte “Cómo crear un **Smart TV ID**”.




The screenshot shows a login interface for a Smart TV. At the top, the title is 'Ini. ses.'. Below it, there are two input fields: 'Smart TV ID' and 'Contraseña'. Both fields contain the placeholder text 'Pulsar [ENTER]'. To the right of the 'Smart TV ID' field is a dropdown arrow. Below the input fields is a checkbox labeled 'Recordar mi ID y contraseña de Smart TV.' which is checked. At the bottom, there are four buttons: 'Ini. ses.', 'Cancelar', 'Crear cuenta', and 'Contras. olvid.'.

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

1. Pulse el botón rojo en la página de inicio de **SMART HUB**.
2. Seleccione  con los botones  /  /  / . Aparece la lista de las cuentas.
  -  Si desea crear una cuenta, seleccione **Crear cuenta** y aparecerá la ventana OSD para crear la cuenta.
3. Seleccione el **Smart TV ID** deseado y pulse el botón ENTER .
4. Tras seleccionar el **Smart TV ID**, escriba la **Contraseña** mediante el mando a distancia.
  -  Una vez registrada la cuenta, el **Smart TV ID** se mostrará en la pantalla.


## Cómo crear un Smart TV ID

Antes de crear un **Smart TV ID**, debe descargar la aplicación en **Samsung Apps**.

1. Pulse el botón rojo. Aparece la pantalla de inicio de sesión.
2. Seleccione **Crear cuenta**. Se muestra la pantalla **Crear cuenta**.
3. Pulse el botón **ENTER**  para introducir un nuevo **Smart TV ID**. Aparecerá la pantalla del teclado.
4. Mediante la pantalla del teclado, introduzca un **Smart TV ID**.

◀  Se debe crear un **Smart TV ID** con el formato “ejemplo@ejemplo.com”. ▶

## Uso del teclado


Si se pulsa el botón  del mando a distancia mientras se está utilizando el teclado de la pantalla se puede cambiar los campos de texto a mayúsculas, minúsculas, números e iconos.




Uso del botón verde **B** del mando a distancia para cambiar el modo de entrada. (T9 / ABC)



El teclado de la pantalla se puede utilizar en diferentes aplicaciones de **SMART HUB**.





Cómo escribir caracteres mediante un teclado de tipo ABC.

**4-1.** Por ejemplo, suponga que desea escribir “105Chang”.

**4-2.** Pulse el botón  del mando a distancia 3 veces para cambiar el modo de entrada de minúsculas a números.

- 4-3. Pulse los botones 1, 0 y 5 por este orden.
- 4-4. Pulse el botón  del mando a distancia 4 veces para cambiar el modo de entrada de números a mayúsculas.
- 4-5. Pulse el botón 2 del mando a distancia 3 veces para introducir C.
- 4-6. Pulse el botón  del mando a distancia 3 veces para cambiar el modo de entrada de mayúsculas a minúsculas.
- 4-7. Pulse los botones del mando a distancia para escribir el resto de “Chang”. Una vez haya terminado, pulse el botón **ENTER** .

5. Mediante al mando a distancia, introduzca la **Contraseña**.
- La contraseña debe tener 6~12 caracteres.
  - Mediante el botón **PRE-CH** se pueden borrar los caracteres escritos.
  - Mediante los botones  (REW) o  (FF), se puede seleccionar el icono que se desea introducir en la pantalla del teclado de iconos.
6. Se ha creado la cuenta. Se puede utilizar los servicios proporcionados por todos los usuarios del TV Samsung en un único inicio de sesión gracias a la vinculación de la cuenta de los usuarios al ID del TV. Si desea registrar un ID del sitio del servicio, seleccione Sí. En la pantalla aparecerá la lista de los sitios de servicio.

7. Seleccione el registro del sitio de servicio que desee y pulse el botón **ENTER** .
8. Mediante los botones numéricos, escriba el ID del sitio de la aplicación y la contraseña. A continuación pulse el botón **ENTER** .
9. Registro satisfactorio. Si ha añadido otro sitio de servicio, seleccione Sí, pulse el botón **ENTER**  y vaya al paso 5.
10. Una vez completado el proceso, seleccione Aceptar. A continuación pulse el botón **ENTER** .

## ❑ Configuración de SMART HUB

### ■ Config.

Configure **SMART HUB** en esta pantalla.

Resalte **Config.** con los botones ▲ y ▼ pulse el botón ENTER ↵.


- **Adm. de cuentas**

**Cuenta servicio registro:** Registre la información del inicio de sesión de los sitios de servicio.

**Cambiar contraseña:** Cambie la contraseña de la cuenta.

**Borrar de lista cuenta TV:** Borre una cuenta de la lista de cuentas.

**Desactivar cuenta:** Deje de ser miembro de **SMART HUB**.

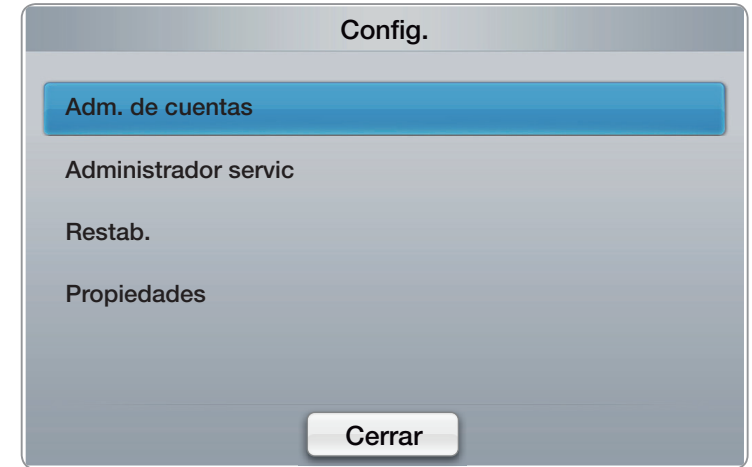

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

- **Administrador servic**

**Ejec.auto teletipo** (**Desactivado** / **Activado**): Puede configurar **Ejec.auto teletipo** para que se active cuando se encienda el televisor.

- ☑ La función **Teletipo** permite ver al mismo tiempo el contenido de la fuente de entrada actual y los datos del teletipo.
- ☑ Según el país, es posible que la aplicación **Teletipo** tenga un servicio diferente o que no se admita.

**Servicio ligado a canal** (**Desactivado** / **Activado**): Algunos canales admiten aplicaciones como servicios de datos de Internet, lo que permite al usuario acceder al servicio de Internet mientras ve la televisión.

- ☑ Sólo está disponible si lo admite la emisora.

- **Restab.:** Reinicia **SMART HUB** con la configuración predeterminada de fábrica. Si desea reiniciar **SMART HUB**, escriba la contraseña.
- **Propiedades**

**Más:** Muestra información sobre **SMART HUB**.

**Términos contrato de servicio:** Muestra los **Términos contrato de servicio**.



## ❑ Uso del servicio SMART HUB


### ■ Samsung Apps

Samsung Apps es un almacén para descargar aplicaciones que se pueden usar en equipos de TV / AV de Samsung.

Los usuarios pueden disfrutar de una gran variedad de contenidos como vídeo, música, fotos, juegos, información útil, etc., mediante las aplicaciones que se pueden descargar.

◀ En el futuro estarán disponibles otras aplicaciones. ▶

- ✍️ Uso de los botones de colores con Samsung Apps.
- **A** Rojo (**Ini. ses.**): Para iniciar el servicio de Internet.
  - **B** Verde (**Vista de lista** / **Vista en miniatura**): Para cambiar el modo de visualización.
  - **↶ Volver**: Vuelve al menú anterior.

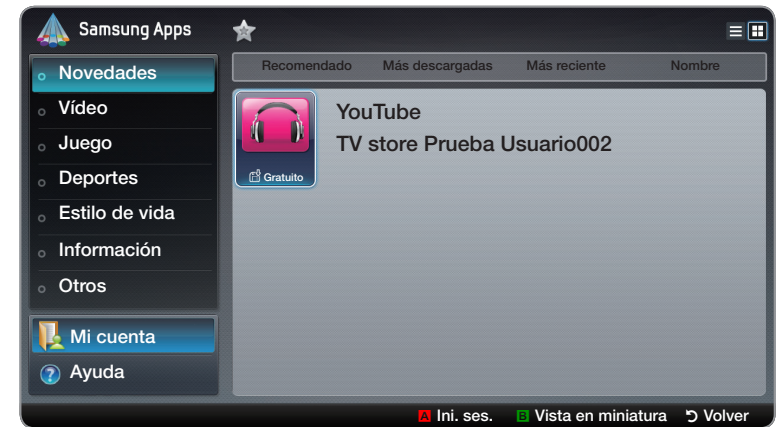

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

## Uso de las Samsung Apps por categoría

Las categorías disponibles son las siguientes:

- **Novedades**: Muestra las aplicaciones registradas más recientes.
- **Vídeo**: Muestra varios medios de vídeo como películas, programas de televisión y vídeos de corta duración.
- **Juego**: Muestra varios juegos, como el sudoku o el ajedrez.
- **Deportes**: Muestra varios medios deportivos como información sobre partidos, imágenes y vídeos de corta duración.
- **Estilo de vida**: Incluye varios servicios de medios de estilo de vida, como música, herramientas de gestión de fotos personales y redes sociales como Facebook y Twitter.

- **Información:** Incluye varios servicios de información como noticias, la bolsa y el tiempo.
- **Otros:** Incluye otros servicios diversos.
- **Mi cuenta:** Muestra la lista de aplicaciones y el balance de caja de la aplicación.
  - ✍ A partir de mediados de 2010 (sólo EE. UU. y Corea), puede adquirir balance de caja electrónico para comprar aplicaciones a través de tv.samsungapps.com.
- **Ayuda:** Si tiene preguntas sobre **Samsung Apps**, consulte esta sección en primer lugar.

## ■ Explorador web





(Según el país, puede no estar disponible.)

Con la función **Explorador web** de **SMART HUB**, se puede navegar por Internet en el televisor.

- ✍ Cuando se abre el Web Browser, el cursor está en el Modo tab. En el Modo tab. el cursor destaca texto u objetos o los rodea con un rectángulo azul. Para mover el cursor en el Modo tab., utilice los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Pulse **ENTER** ↵ para seleccionar. Para desplazar la pantalla ▲ o ▼, utilice los botones ◀ o ▶.
- ✍ Puede pasar del Modo tab. al Modo de puntero pulsando el botón amarillo **C**. Utilice los botones de flecha para mover el puntero. Pulse **ENTER** ↵ para seleccionar.

El **Explorador web** tiene una serie de iconos en la parte superior de la pantalla. Con estos iconos, se puede utilizar fácilmente el **Explorador web**. A continuación se describen los iconos, empezando por el icono que está más a la izquierda de la pantalla.

- **Atrás:** Permite ir a la página web anterior.  
 Si no hay ninguna página web anterior guardada, este icono no funciona.
- **Adelante:** Va a la página web siguiente si hay algún URL guardado.  
 Si no hay ninguna página web siguiente guardada, este icono no funciona.


**Actualizar / Detener:** Actualiza la página actual o detiene la descarga de la conexión actual.


**Inicio:** Va al URL especificado como página de inicio.



**Zoom:** Puede seleccionar un nivel de aumento de **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **400%** y **Ajustar a pant..**


**Marcadores:** Muestra la pantalla **Bookmarks List**. Puede establecer la página actual como favorita o seleccionar una página favorita para visitarla desde la lista de páginas favoritas.

- **Importar marcadores:** Importa la lista de marcadores del dispositivo USB. Para utilizar esta función se debe conectar un dispositivo USB.

**Historial:** Muestra la pantalla **Historial**. Puede seleccionar una página web en la lista del historial. También puede ordenar la lista del historial por **Fecha**, **Título** o **Frecuencia**. Para ordenar, seleccione el botón **Sort Criteria** en la esquina superior derecha de la pantalla **Historial** y pulse **ENTER** .

Cuando se resalta una página, aparece el botón **Opciones** a la derecha. Acceda a las opciones seleccionando el botón Opciones y pulsando **ENTER** . En el menú de Opciones puede **Borrar** la página seleccionada de la lista del historial, **Borrar todo** el contenido de la lista del **Historial** o **Añadir a marcador** la página seleccionada de la lista **Bookmark**.

**URL:** Muestra el URL de la página actual. Si se pulsa el botón **ENTER**  aparece la ventana del URL. Vuelva a pulsar **ENTER**  y podrá escribir directamente un nuevo URL. También puede seleccionar una página que desee visitar en la lista de páginas que se muestra.

También puede ordenar la lista de páginas por **Fecha**, **Nombre** o **Frecuencia**. Para ordenar, seleccione el botón **Sort Criteria** en la esquina superior derecha de la pantalla **URL** y pulse **ENTER** .

**Lista ventanas:** Muestra imágenes de las ventanas abiertas (la **Lista ventanas**). Puede añadir la página actual a la lista (mediante Añadir una nueva página), seleccionar y acceder a una página de la lista, seleccionar y cerrar una página de la lista o cerrar todas las páginas. La página seleccionada es la página ampliada en el centro.

☞ Un pestaña nueva del explorador web muestra automáticamente la página inicial.




◀ **Buscar:** Permite hacer búsquedas en la web. Cuando se accede al campo de entrada **Buscar** y se pulsa **ENTER** ↵, el explorador muestra una ventana emergente con un teclado para escribir texto y un campo de entrada de texto a la derecha. El teclado funciona casi como el del un teléfono móvil. ▶

A la izquierda de la ventana se ve el nombre del motor de búsqueda actual. Seleccione el motor de búsqueda y pulse **ENTER** ↵; puede seleccionar un motor de búsqueda diferente o añadir uno nuevo a la lista actual.

**Config.:** Puede ajustar la configuración del **Explorador web**.

## Uso de los botones de colores y funciones con Web Browser.

- **A** Rojo (**Atrás**): Vuelve a la página anterior. Si no hay ninguna página web anterior guardada, este botón no funciona.
- **B** Verde (**Zoom**): Puede seleccionar un nivel de aumento de **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **400%** y **Ajustar a pant.**.
- **C** Amarillo (**Modo de puntero** / **Modo tab.**): Puede cambiar el cursor al **Modo de puntero** o al **Modo tab.**.
- **D** Azul (**PIP**): Enciende o apaga **PIP**. Con **PIP** activado, se puede ver la televisión mientras se está utilizando el **Explorador web**.

-  **TOOLS** (**Opciones**): Muestra los iconos de la parte superior de la página en una barra de herramientas en el centro de la pantalla. Pulse **RETURN** para cerrar.
-  (**Despl. arriba / abajo**): Puede desplazar la página arriba o abajo.
-  **RETURN**: Volver a la pantalla anterior o cerrar el **Explorador web**. También puede cerrar el explorador pulsando el botón **EXIT**.

## Configuración del Web Browser

◀ Pulse el botón **TOOLS** o mueva el cursor a la parte superior de la pantalla y seleccione el icono **Config..** ▶

- **Config. PIP**: Permite configurar la función **PIP**.

**Posición de PIP**: Seleccione una posición para la imagen secundaria **PIP**.

**Selección de sonido**: Al seleccionar la fuente del audio se oirá el sonido - **Principal** o **Secundario** si **PIP** está encendido.

- **Herram. lectura:** Proporciona una página de fácil lectura ya que amplía el texto principal.
- **Sitio seguro:** Cuando se activa **Sitio seguro**, sólo se puede acceder a las páginas web registradas en **Sitio seguro**. Utilice Sitio seguro para restringir el acceso de los niños a las páginas web.

**Función sitio seguro (Desactivado / Activado):** Activar o desactivar **Sitio seguro**, **Act.** y **Des.**

**Gestión contraseña sitio seguro:** Escriba la nueva contraseña.

- **Añ. sitio actual:** Permite añadir la página web que se muestra actualmente a la lista Sitio seguro.

**Gestión sitio seguro:** Permite introducir los URL para añadirlos a la lista **Sitio seguro** y borrar los sitios de la lista **Sitio seguro**.

 Si activa el **Sitio seguro** y no ha añadido ningún sitio a la lista **Sitio seguro**, no podrá acceder a ningún sitio de Internet.

- **Exploración priv.:** Habilitar o inhabilitar el **Modo Privacidad del explorador**. Cuando **Modo Privacidad del explorador** está habilitado, el explorador no retiene los URL de los sitios visitados. Si desea habilitar **Exploración priv.**, seleccione **Sí**. Si la función **Exploración priv.** se está ejecutando, aparece el icono “Detener” en la parte frontal del URL en la parte superior de la pantalla. Para inhabilitar **Exploración priv.**, vuelva a seleccionarlo cuando **Exploración priv.** esté habilitado.

- **Opciones:** Puede configurar las opciones del **Explorador web**.  
**Estab. como pág. pr.:** Se puede configurar la página de inicio.  
**Sitios más visitados:** Configurar los URL más visitados como página de inicio.  
**Página actual:** Establece la página actual como página de inicio.  
**Introducir dir.:** Permite escribir el URL de la página que se desea como página de inicio. El teclado funciona como el del un teléfono móvil.  
**Bloq. el. emer.:** Apaga o enciende el **Bloq. el. emer.**.  
**Admin. sitios bloqueados:** Puede establecer si desea bloquear los anuncios y seleccionar los URL cuyos anuncios desea bloquear.

- **Bloqueo de anuncios** (**Desactivado** / **Activado**): Activa o desactiva el Bloqueo de anuncios
- **Bloquear sitio actual**: Añade la página actual a la lista bloqueada.
- **Gestión del bloqueo de anuncios**: Mostrar la pantalla **Advertisement Block Site Management**. Puede añadir una página web cuyos anuncios se han bloqueado directamente al escribir el URL o puede borrar una página web de la lista.

**General**: Puede borrar la información personal.

- **Eliminar historial de búsqueda**: Borra el historial de sitios web.
- **Eliminar datos de exploración**: Borra la información de acceso a Internet, como las cookies.
- **Restaurar config. predet.**: Restaura los valores predeterminados de fábrica a la configuración del explorador web.

**Codificación:** Puede configurar la codificación de las páginas web como Automática o Manual.

- **Selección automática (Act. / Des.):** Seleccionar automáticamente la configuración de la codificación de las páginas web.
- **Config.:** Seleccionar manualmente la configuración de la codificación de las páginas web. Seleccionar un formato de codificación en la lista de formatos de codificación.

**Puntero:** Puede establecer la velocidad del cursor cuando éste se establece como **Modo de puntero**.

- **Veloc. puntero (Más lento / Lento / Estándar / Rápido / Más rápido):** Seleccionar la velocidad de un puntero.

**Información de explorador web:** Puede ver la información de la versión del Explorador web.

## ■ Skype

Skype ha creado una pequeña aplicación de software que consigue que la comunicación con personas de cualquier parte del mundo sea sencilla y divertida. Gracias a Skype, puede saludar o compartir una sonrisa con cualquier persona y en cualquier lugar. Y si los dos usuarios están en Skype, es gratis. ¡Comuníquese con personas de todo el mundo!

- ☑ Las cámaras TV de otras empresas no son compatibles con Skype en su televisor.
- ☑ Si desea más información, descargue el manual del usuario de Skype de “[www.samsung.com](http://www.samsung.com)”.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

## **[Declaración legal]**

Debido a las diferentes prestaciones de los productos que ofrecen Samsung SMART HUB - Content Service, así como a las limitaciones en los contenidos disponibles, quizás algunas funciones y aplicaciones y algunos servicios no estén disponibles en todos los dispositivos o en todos los territorios.

Algunas funciones de SMART HUB también pueden requerir dispositivos periféricos adicionales o cuotas que se venden por separado. Visite <http://www.samsung.com> para obtener más información sobre determinados dispositivos y sobre la disponibilidad de los contenidos. Los servicios y la disponibilidad de los contenidos a través de SMART HUB están sujetos a cambios periódicos sin previo aviso.

El contenido y los servicios accesibles a través de este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patente, marcas comerciales u otras de propiedad intelectual. El contenido y los servicios se proporcionan sólo para uso personal no comercial. No se puede utilizar ningún contenido ni servicio sin haber recibido autorización del propietario del contenido o del proveedor del servicio. Sin limitación de lo anterior, a menos que lo autorice expresamente el propietario del contenido o el proveedor del servicio, no se puede modificar, copiar, reproducir, cargar, enviar por correo, transmitir, trasladar, vender, crear trabajos derivados de ellos, explotar ni distribuir de ninguna manera o por ningún medio.

EL USUARIO RECONOCE Y ACEPTA QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO Y QUE ASUME EL RIESGO RELATIVO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO Y LA EXACTITUD. EL DISPOSITIVO Y EL CONTENIDO Y TODOS LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO NI EXPRESA NI IMPLÍCITA. SAMSUNG EXPLÍCITAMENTE RECHAZA LA RESPONSABILIDAD SOBRE LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES RESPECTO AL DISPOSITIVO Y A TODOS LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE CALIDAD SATISFACTORIA, DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, DE PRECISIÓN, DE DISFRUTE Y DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. SAMSUNG NO GARANTIZA LA PRECISIÓN, VALIDEZ, VIGENCIA, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO NI GARANTIZA QUE EL DISPOSITIVO, EL CONTENIDO O LOS SERVICIOS SATISFAGAN LAS NECESIDADES DEL USUARIO NI QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO O DE LOS SERVICIOS SEA ININTERRUMPIDO O SIN ERRORES.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SE HACE RESPONSABLE, YA SEA POR CONTRATO YA SEA POR AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, GASTOS LEGALES, PAGOS Y CUALQUIER OTRO DAÑO DERIVADOS DE O RELACIONADOS CON CUALQUIER INFORMACIÓN INCLUIDA, O COMO RESULTADO DEL USO DEL DISPOSITIVO O DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO AL QUE ACCEDA EL USUARIO O TERCEROS, NI SIQUIERA EN EL CASO DE QUE SE HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Los servicios de terceros se pueden modificar, suspender, eliminar, terminar o interrumpir, o se puede inhabilitar el acceso a ellos en cualquier momento, sin previo aviso, y Samsung no ofrece representación ni garantías de que cualquier contenido o servicio permanezca disponible durante un periodo de tiempo determinado. El contenido y los servicios transmitidos por terceros se reciben a través de redes y dispositivos de transmisión sobre los que Samsung no tiene ningún control. Sin limitación de la generalidad de este descargo de responsabilidad, Samsung expresamente declina toda responsabilidad por cualquier modificación, interrupción, limitación, eliminación o suspensión de cualquier contenido o servicio puesto a disposición del usuario por este dispositivo. Samsung puede imponer límites al uso de o al acceso a ciertos servicios y contenidos, en cualquier caso y sin previo aviso ni responsabilidad legal.

Samsung no se hace responsable de los servicios de atención al cliente relacionados con los contenidos y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio relacionada con el contenido y los servicios se debe dirigir directamente a los proveedores de los contenidos y servicios respectivos.

## ❑ Acerca de AllShare™

AllShare™ conecta el televisor y los dispositivos / teléfonos móviles compatibles de Samsung a través de una red. Asimismo, se puede reproducir el contenido multimedia guardado en los móviles y otros dispositivos (por ejemplo, un PC), como vídeos, fotos y música controlándolo en el televisor a través de la red.

✍ Para obtener más información, visite “[www.samsung.com](http://www.samsung.com)” o póngase en contacto con el centro de llamadas de Samsung. Es posible que los dispositivos móviles requieran la instalación de software adicional. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de cada dispositivo.

- ✎ Si conecta el televisor Samsung a un servidor DLNA que no sea Samsung, durante la reproducción de vídeo se pueden originar problemas de compatibilidad.
- ✎ Si conecta su televisor Samsung a una red vía AllShare™, podrá utilizar las siguientes funciones originales Samsung:
  - Reproducción de diferentes formatos de vídeo (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, etc.)
  - Función de miniatura de vídeos
  - Función de marcador (para reanudar la reproducción de vídeo)
  - Creación de capítulos automática (búsqueda de escenas)
  - Gestión de contenidos digitales
  - Compatibilidad con diferentes formatos de subtítulos (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
  - Buscar archivos por el nombre
  - Y muchas más
- ✎ Para utilizar por completo las funciones originales DLNA de Samsung, es aconsejable utilizar el software AllShare™ proporcionado con el televisor.

## ❏ Configuración de AllShare™

🖱️ MENU  → Red → Configuración de AllShare → ENTER 

### ■ Configuración de AllShare

- **Multim.** (**Desactivado** / **Activado**): Habilita o inhabilita la función multimedia. Cuando la función multimedia está activada, el contenido multimedia se puede controlar desde el teléfono móvil u otros dispositivos que admitan DLNA DMC.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

## ■ **Multim.**


Muestra una lista de teléfonos móviles o dispositivos conectados que se han configurado en el televisor para utilizar las funciones **Multim.**.




- ☑ La función multimedia está disponible en todos los teléfonos móviles que admiten DLNA DMC.
- **Permitido** / **Denegado**: Permite/bloquea los dispositivos.
- **Borrar**: Borra los dispositivos de la lista.
- ☑ Esta función sólo borra de la lista el nombre del dispositivo. Si el dispositivo borrado se enciende o intenta conectarse con el televisor, puede que aparezca de nuevo en la lista.

## Uso de la función multimedia




Aparece una ventana de alarma para informar al usuario de que el contenido multimedia (vídeos, fotos, música) enviado desde un teléfono móvil aparecerá en el televisor. El contenido se reproduce automáticamente 3 segundos después de que aparezca la ventana de alarma. Si pulsa los botones **RETURN** o **EXIT** cuando aparece la ventana de alarma, no se reproduce el contenido multimedia.

### NOTA

- Si la función de multimedia se ejecuta por primera vez, se muestra la ventana emergente de aviso. Pulse el botón **ENTER**  para seleccionar **Permitir**; a continuación podrá utilizar la función **Multim.** en este dispositivo.

- Para desactivar la transmisión del contenido multimedia desde el teléfono móvil, configure **Multim.** como **Desactivado** en la **Configuración de AllShare**.
- Es posible que el contenido no se reproduzca en el televisor, según la resolución y el formato.
- Los botones **ENTER**  y  /  puede que no funcionen, según el tipo de contenido multimedia.
- Mediante el dispositivo móvil se puede controlar la reproducción de archivos multimedia. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del teléfono móvil.

## Cómo reproducir contenido multimedia guardado en el dispositivo conectado

1. Pulse el botón **MENU** del mando a distancia, utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Red** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración de AllShare** en el menú **Red** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .
3. Utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Multim.** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .
4. Configure **Multim.** como **Activado**
5. Especifique el dispositivo que contenga el contenido multimedia que desea reproducir y seleccione Permitido mediante los botones ▲ o ▼.

6. Pulse el botón **EXIT** para salir del menú y, a continuación, pulse el botón **SMART HUB**.
7. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **AllShare™** y, a continuación, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo. Se abre el menú de contenidos multimedia donde se puede reproducir el contenido guardado en el dispositivo seleccionado.
8. Seleccione y reproduzca el contenido multimedia. Para obtener más información sobre los contenidos multimedia, consulte “Utilización de los contenidos multimedia”

## □ Anynet+

### ¿Qué es Anynet+?

Anynet+ es una función que permite controlar con el mando a distancia del televisor Samsung todos los dispositivos de Samsung conectados que sean compatibles con Anynet+. El sistema Anynet+ sólo se puede usar con dispositivos de Samsung que tengan la función Anynet+. Para asegurarse de que el dispositivo de Samsung tenga dicha función, compruebe si lleva el logotipo Anynet+.

#### ◀ NOTA ▶

- Sólo puede controlar los dispositivos Anynet+ mediante el mando a distancia del televisor, no con los botones de éste.
- El mando a distancia del televisor puede no funcionar en determinadas circunstancias. En ese caso, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.
- Las funciones Anynet+ no funcionan con los productos de otros fabricantes.

Para conectar los dispositivos externos, consulte el manual de usuario respectivo.


#### NOTA


- Conecte el cable óptico entre el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisor y la entrada de audio digital del sistema Home Theatre.
- La función ARC permite la salida digital de sonido mediante el puerto **HDMI IN 2(ARC)** y sólo se puede utilizar si el televisor está conectado a un receptor de audio que admita la función ARC.
- Si se sigue la conexión anterior, el terminal Optical sólo produce la salida de 2 canales de audio. Sólo oirá sonido de los altavoces frontales izquierdo y derecho y del subwoofer del sistema Home Theatre. Para escuchar el canal de audio 5.1, conecte el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del DVD/decodificador de satélite (es decir, dispositivo Anynet 1 o 2) directamente al amplificador o al sistema Home Theater, no al televisor.

- Puede conectar sólo un sistema Home Theatre.
- Puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.
- Anynet+ funciona cuando el dispositivo de AV que admite Anynet+ se encuentra en estado de espera o de encendido.
- Anynet+ admite hasta 12 dispositivos de AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo tipo.

# Menú Anynet+

El menú Anynet+ cambia según el tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.

Menú Anynet+	Descripción
Ver la televisión	Cambia el modo Anynet+ al modo de emisión de TV.
Lista de dispositivos	Muestra la lista de dispositivos de Anynet+.
(nombre_dispositivo) MENU	Muestra los menús del dispositivo conectado. Por ejemplo, si se ha conectado un grabador de DVD, se muestra el menú del disco del grabador de DVD.
(nombre_dispositivo) TOOLS	Muestra el menú de herramientas del dispositivo conectado. Por ejemplo, si se ha conectado un grabador de DVD, se muestra el menú de reproducción del grabador de DVD.  Según el dispositivo, este menú puede que no esté disponible.

Menú Anynet+	Descripción
(nombre_dispositivo) <b>Menú de título</b>	Muestra el menú del título del dispositivo conectado. Por ejemplo, si se ha conectado un grabador de DVD, se muestra el menú del título del grabador de DVD.  Según el dispositivo, este menú puede que no esté disponible.
<b>Receptor</b>	La reproducción del sonido se efectúa a través del receptor.

## ❏ Configuración de Anynet+

 MENU  → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER 

### ■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Des. / Act.)

Para usar la función Anynet+, **Anynet+ (HDMI-CEC)** debe estar configurado como **Act.**.



 Cuando la función **Anynet+ (HDMI-CEC)** está desactivada, todas las operaciones relacionadas con Anynet+ se desactivan.

## ■ **Apagado automático (No / Sí)**

Configuración de un dispositivo Anynet+ para que se desactive automáticamente cuando el televisor se apaga.

- ☐ Si **Apagado automático** está establecido como **Sí**, se cancela la ejecución de los dispositivos externos cuando se apaga el televisor.
- ☐ Según el dispositivo esta opción quizás no esté habilitada.

## ❑ Conmutación entre dispositivos Anynet+

1. Pulse el botón **TOOLS** para seleccionar Anynet+ (HDMI-CEC). Pulse el botón **ENTER**  para seleccionar **Lista de dispositivos**.
  - ☞ Si no encuentra el dispositivo que desea, seleccione **Actualizar** para actualizar la lista.
2. Seleccione un dispositivo y pulse el botón **ENTER** . Puede cambiar al dispositivo seleccionado.
  - ☞ El menú **Lista de dispositivos** sólo se muestra cuando **Anynet+ (HDMI-CEC)** se configura como **Act.** en el menú **Sistema**.

- El cambio al dispositivo seleccionado puede tardar unos 2 minutos. No se puede cancelar la operación de cambio de dispositivo mientras ésta se está efectuando.
- Si ha seleccionado el modo de entrada externa pulsando el botón **SOURCE**, no podrá usar la función Anynet+. Asegúrese de cambiar al dispositivo Anynet+ mediante la **Lista de dispositivos**.

## ❑ Escucha a través de un receptor

Se puede escuchar sonido a través de un receptor (como Home Theatre) en lugar de hacerlo mediante el **Altavoz de TV**.

1. Seleccione **Receptor** y configúrelo como **Activado**.

2. Pulse el botón **EXIT** para salir.

✎ Si el receptor sólo admite audio, quizás no se muestre la lista de dispositivos.

✎ El receptor funcionará si se ha conectado correctamente el terminal de entrada óptico del receptor con el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisor.

- ✍ Cuando el receptor (sistema Home Theatre) está establecido en Activado, se puede oír la salida de sonido del terminal Optical del televisor. Cuando se ve la televisión a través de un DTV (aéreo), el televisor envía el sonido de 5.1 canales al receptor. Cuando la fuente es un componente digital, como un DVD, y está conectada al televisor a través de HDMI, sólo se oye el sonido de 2 canales del receptor.

## Uso de la función ARC

Puede oír el sonido a través de un receptor de audio conectado por medio de un cable HDMI sin necesidad de un cable óptico independiente.

1. Seleccione **Receptor** y configúrelo como **Activado**.

2. Pulse el botón **EXIT** para salir.

☞ Para utilizar la función ARC, un receptor que admita las funciones HDMI-CEC y ARC debe estar conectado al puerto **HDMI IN 2 (ARC)**.

☞ Para inhabilitar la función ARC, establezca **Receptor** como **Desactivado**.  
Aunque el televisor transmita continuamente la señal ARC, el receptor no podrá recibir la señal.

## ❑ Utilización de los contenidos multimedia

Disfrute de archivos de fotos, música y películas almacenados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB.


1. Pulse el botón **SMART HUB**.
2. Pulse los botones ▼ - ▲ para seleccionar el menú deseado (**Vídeos**, **Fotos**, **Música**) y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

## ❑ Conexión de un dispositivo USB

1. Encienda el televisor.
2. Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de grabaciones de TV, fotos, música o películas al puerto **USB** que se encuentra en la parte posterior o lateral del televisor.
3. Cuando el USB está conectado al televisor, aparece una ventana emergente. A continuación puede seleccionar **Disposit. conectado**.

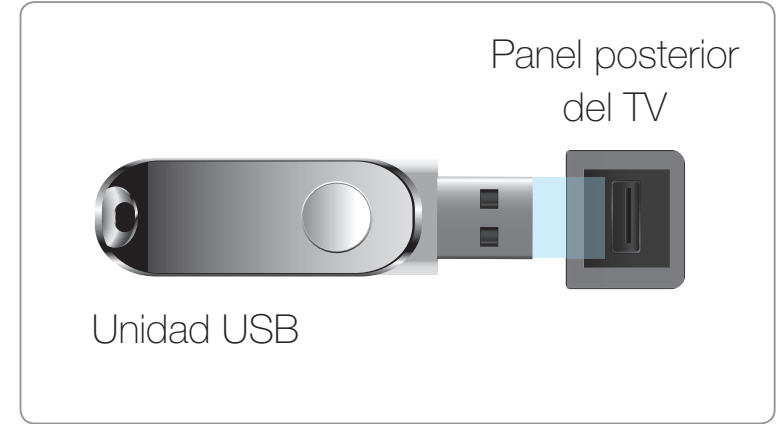

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

## ❑ Conexión al PC a través de la red

Puede reproducir imágenes, música y vídeos guardados en el ordenador a través de una conexión de red en el modo **AllShare**.



**1.** Para obtener más información sobre cómo configurar la red, consulte “Configuración de la red”.

- Se le recomienda que ubique el televisor y el PC en la misma subred. Las 3 primeras partes de la dirección de la subred del televisor y las direcciones IP del PC deben ser iguales; sólo la última parte (la dirección host) se debe cambiar. (Por ejemplo, dirección IP: 123.456.789.\*\*)

2. Conecte el ordenador en el que se instalará el programa AllShare PC Software y el módem externo con un cable LAN.

- Se puede conectar el televisor al ordenador directamente sin usar compartidor (enrutador).

☞ Funciones que no se admiten cuando se conecta un PC a través de una red:



- Las funciones **Modo BGM** y **Configuración de la música de fondo**.
- Clasificación de archivos por preferencias en las carpetas **Fotos**, **Música** y **Vídeos**.
- Los botones  (REW) o  (FF) durante la reproducción de una película.

☞ No se admite DivX DRM, Multi-audio ni subtítulos incorporados.

- ☑ AllShare PC Software debe ser compatible con el programa cortafuegos del ordenador.
- ☑ Cuando utilice el modo **SMART HUB** a través de una conexión de red, según las funciones del servidor proporcionado:
  - El método de clasificación puede variar.
  - Es posible que la función **Búsq. escenas** no sea compatible.
  - Es posible que la función **Reinic.**, que reanuda la reproducción de un vídeo, no sea compatible.
    - La función **Reinic.** no admite varios usuarios. (Sólo habrá memorizado el punto donde detuvo la reproducción el usuario más reciente.)
  - Los botones ◀ o ▶ quizás no funcionen según la información del contenido.

-  Si se reproduce un vídeo en **SMART HUB** a través de una conexión de red, tal vez se aprecien ciertas vacilaciones en el archivo.

### **Antes de utilizar las funciones de Mis Contenidos...**

-  Puede que no funcione correctamente con archivos multimedia sin licencia.
-  Lista de lo que debe saber antes de utilizar contenidos multimedia
- MTP (Media Transfer Protocol) no se admite.
  - El sistema de archivos admite FAT16, FAT32 y NTFS.
  - Ciertos tipos de cámara digital USB y dispositivos de audio quizás no sean compatibles con este televisor.

- Los contenidos multimedia sólo admiten dispositivos USB de clase de almacenamiento masivo (MSC). MSC es un dispositivo de clase de almacenamiento masivo sólo de transporte de gran capacidad. Ejemplos de MSC son las unidades de almacenamiento en miniatura, los lectores de tarjetas Flash y las unidades de disco duro de USB (no se admiten concentradores de USB). Los dispositivos se deben conectar directamente al puerto USB del televisor.
- Antes de conectar el dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad de sus archivos para evitar daños o pérdidas de datos. SAMSUNG no se hace responsable por cualquier daño en los archivos o pérdida de datos.
- Conecte un disco duro de USB al puerto **USB 1 (HDD)** reservado.
- No desconecte el dispositivo USB mientras se esté cargando.
- Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más tiempo tardará en visualizarse en la pantalla.

- La resolución JPEG máxima admitida es 15360 x 8640 píxeles.
- Con archivos dañados o que no se admiten, se muestra el mensaje “Formato de archivo no admitido”.
- Si los archivos están ordenados por **Vista Carpetas**, se pueden mostrar hasta 1000 archivos en cada carpeta.
- Si en un dispositivo de almacenamiento USB hay guardados aproximadamente más de 8000 archivos y carpetas, es posible que no se muestren y que algunas carpetas no se abran.
- Los archivos MP3 con DRM descargados desde un sitio de pago no se pueden reproducir. La tecnología Gestión de derechos digitales (DRM) admite la creación, la distribución y la gestión de contenidos de modo integrado y general, incluida la protección de los derechos e intereses de los proveedores de los contenidos, la prevención de copias ilegales de los contenidos, así como la gestión de cobros y acuerdos.

- Si hay más de 2 dispositivos PTP conectados, sólo se puede utilizar uno al mismo tiempo.
- Si se ha conectado más dos dispositivos MSC, alguno de ellos puede que no se reconozca. Un dispositivo que exija mucha energía (más de 500mA o 5 V), quizás no se admita.
- Si se muestra un mensaje de advertencia de sobrealimentación al conectar o usar un dispositivo USB, es posible que el dispositivo no se reconozca o que funcione incorrectamente.

- Si el televisor no recibe señal de entrada durante el tiempo establecido en **Tiempo protec. autom.**, se iniciará el salvapantallas.
- El modo de ahorro de energía de algunas unidades de disco duro externas se puede desactivar automáticamente cuando éstas se conectan al televisor.
- Si se utiliza un cable de extensión USB, es posible que el dispositivo USB no se reconozca o que los archivos del dispositivo no se puedan leer.
- Si no se reconoce un dispositivo USB conectado al televisor, la lista de archivos del dispositivo está dañada o un archivo de la lista no se reproduce, conecte el dispositivo USB al ordenador, formatee el dispositivo y compruebe la conexión.
- Si un archivo eliminado del ordenador se puede encontrar todavía cuando se ejecuta **SMART HUB**, utilice la función “Vaciar la papelera de reciclaje” del ordenador para eliminarlo permanentemente.

# Pantalla de visualización

Vaya al archivo que desee mediante los botones arriba / abajo / derecha / izquierda y, a continuación, pulse los botones **ENTER**  o  (reproducir). El archivo se reproduce.

Nombre del dispositivo:  
Muestra el nombre de un dispositivo conectado.

Sección de la lista de archivos: Puede confirmar los archivos y grupos que se han ordenado por cada categoría.



Barra de la página: Accede a otra página que contenga una lista de archivos.

Inicio: Volver al inicio del contenido

Cambiar conten./dispositivo: Cambia el tipo de contenido o el dispositivo conectado.

Clasif.: Muestra el método de clasificación. El método de clasificación es diferente según los contenidos.

Modo edic.: Seleccionar y reproducir varios archivos o asignarlos a Mi lista. Esta función sólo está disponible en Música

## ❑ TV grabada

Para usar la función de grabación o **Timeshift**, el dispositivo USB conectado debe estar disponible para la grabación. Es aconsejable formatear el dispositivo para utilizar la HDD de USB.



- ✎ Durante el formateo del dispositivo, no desconecte éste. Si formatea el dispositivo, se borrarán todos los archivos.
- ✎ Antes de formatear el dispositivo para el televisor, haga una copia de seguridad de sus archivos para evitar daños o pérdidas de datos. SAMSUNG no se hace responsable por cualquier daño en los archivos o pérdida de datos.

## ■ Grab. Programada (en Gestor programación)

 SMART HUB → **Gestor programación** → ENTER 

Permite hacer una reserva para grabar un programa programado para ser emitido. Para utilizar esta función, en primer lugar configure la hora actual.

### Uso de la función de grabación programada (sólo canales digitales)

1. Pulse el botón ENTER  para seleccionar **Gestor programación**. Aparece la pantalla **Gestor programación**.
2. Pulse el botón ENTER  para añadir una reserva manual. Aparece un pantalla.

3. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Grab. Programada**.

☑ Se recomienda utilizar un **USB HDD** de por lo menos 5,400 rpm, pero no se admite **USB HDD** de tipo RAID.




☑ Un dispositivo de almacenamiento USB no puede grabar hasta que se haya completado la **Prueba rendimiento**.

4. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para configurar **Antena**, **Canal**, **Fecha** u **Hora de inicio** / **Hora de fin**.

## Para grabar un programa que se esté emitiendo



Permite grabar un programa que se esté emitiendo.

Para utilizar esta función, en primer lugar configure la hora actual.

1. Mientras está viendo un programa pulse el botón  (REC) del mando a distancia para grabarlo. Aparece un ventana.
  -  Se recomienda utilizar un disco duro de USB de por lo menos 5.400 rpm, pero no se admite un **USB HDD** de tipo RAID.
  -  Un dispositivo de almacenamiento USB no puede grabar hasta que se haya completado la **Prueba rendimiento**.
2. Seleccione **Long.** para configurar el tiempo de grabación y pulse **Aceptar**.

## Uso de la función Timeshift

Si se ha perdido una emisión en directo, esta función le permite ver la emisión grabada.

1. Mientras está viendo un programa pulse el botón  (reproducir) del mando a distancia para iniciar la función **Timeshift**.
2. Si desea detener la función **Timeshift**, pulse el botón  (detener) del mando a distancia.

- ✍ **Timeshift** funciona durante un máximo de 90 minutos.
- ✍ Tras ejecutarse la función **Timeshift** completamente, la información de la hora se fijará como “01:30:00”.
- ✍ La función **Timeshift** no se admite en los canales analógicos.
- ✍ Las funciones de **Timeshift** están inhabilitadas en los canales bloqueados con **Bloqueo de canal**.

## Antes de utilizar las funciones Timeshift y de grabación...


⚠ Los vídeos grabados están protegidos por DRM (digital rights management) y no se pueden reproducir en un PC ni en otros televisores. Tenga en cuenta que los archivos guardados en el televisor no se pueden utilizar si se cambia la placa principal.

### 📝 NOTA





- Se recomienda utilizar un disco duro de USB de por lo menos 5.400 rpm, pero no se admite un disco duro de USB de tipo RAID.
- La disponibilidad de las funciones de grabación y **Timeshift** puede variar según la calidad de la imagen y el espacio disponible en el disco.
- La tarjeta de memoria USB no es compatible.
- Cuando la función **Timeshift** se usa al máximo, se cancela la pausa.

- Si se alcanza el límite del 5% de espacio de la memoria del dispositivo de almacenamiento USB, el proceso de grabación actual se corta.
- Cuando la grabación la realizan la función PVR (Personal Video Recorder) y un dispositivo que admita la función HDMI-CEC, tiene prioridad la grabación de la función PVR.

- Una aplicación que no admita ni la función de grabación ni **Timeshift** se cerrará automáticamente si se intenta utilizarla durante la ejecución de cualquiera de las dos funciones.
- En la ventana de la aplicación puede aparecer un mensaje que indica que las funciones de grabación o **Timeshift** se han cerrado.
- Si un dispositivo USB no ha superado la **Prueba rendimiento**, debe volver a formatearlo con **Formateo dispos.** y realizar de nuevo la **Prueba rendimiento** antes de grabar con la **Guía** o el **Canal**.
- Las funciones de **Timeshift** sólo se pueden utilizar con un dispositivo de almacenamiento USB que haya completado la **Prueba rendimiento**.
- Si se intenta grabar o utilizar la función **Timeshift** con un dispositivo que no haya completado la **Prueba rendimiento**, la función no se iniciará.

- Si se pulsa  (REC) en el mando a distancia mientras se muestra la pantalla **Canal** o se graba con **Grab. Programada**, el televisor puede iniciar o detener la grabación 1 o 2 segundos después debido a que el comando necesita un tiempo para ejecutarse.
- Si cualquier función que apaga el televisor (**Temp. de desc.**, **Tempor. apagado**, etc.) se configura a una hora que entra en conflicto con la grabación, el televisor se apagará una vez terminada la grabación.

## Reproducción de un programa grabado de TV

1. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar el archivo que desee en la lista de archivos.
2. Pulse los botones **ENTER**  o  (reproducir).
  - El archivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su tiempo de reproducción.
  - Durante la reproducción de un programa de televisión grabado, se puede realizar búsquedas con los botones ◀ y ▶.
  - Puede utilizar los botones  (REW) y  (FF) durante la reproducción.

## ☐ Vídeos

### Reproducción de vídeo

1. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar el archivo que desee en la lista de archivos.
2. Pulse los botones ENTER ◀ o ▶ (reproducir).



- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

- El archivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su tiempo de reproducción.
- Si se desconoce la información de la hora del vídeo, no se muestran ni el tiempo de reproducción ni la barra de progreso.
- Durante la reproducción de un vídeo, se puede realizar búsquedas con los botones ◀ y ▶.
- Puede utilizar los botones ◀◀ (REW) y ▶▶ (FF) durante la reproducción.

📝 En este modo, se pueden ver clips de películas contenidos en un juego, pero no se puede reproducir éste.

• Formatos de subtítulo admitidos

Nombre	Extensión del archivo	Formato
Texto basado en tiempo MPEG-4	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	basado en cadenas
SubViewer	.sub	basado en cadenas
Micro DVD	.sub o .txt	basado en cadenas

- Formatos de vídeo admitidos

Extensión del archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución	Velocidad de transferencia (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		JPEG de movimiento	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		JPEG de movimiento	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	

Extensión del archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución	Velocidad de transferencia (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352 x 288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352 x 288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

Decodificador de vídeo	Decodificador de audio
<ul style="list-style-type: none"><li>● Admite hasta H.264, nivel 4.1</li><li>● H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 y AVCHD no se admiten.</li><li>● MPEG4 SP, ASP:<ul style="list-style-type: none"><li>– Inferior a 1280 x 720: 60 fotogramas máx.</li><li>– Superior a 1280 x 720: 30 fotogramas máx.</li></ul></li><li>● Superior a GMC 2 no se admite.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Admite hasta WMA 7, 8, 9, STD</li><li>● WMA 9 PRO no admite multicanal superior a 2 canales o audio sin pérdida.</li><li>● La frecuencia de muestreo de WMA de 22050 Hz mono no se admite.</li></ul>

## Otras restricciones

### NOTA

- Si hay un error en el contenedor o en el contenido, el vídeo no se reproducirá o se reproducirá incorrectamente.
- El sonido y el vídeo pueden no funcionar si el contenido tiene una velocidad binaria / fotograma estándar superior a la de fotograma / segundo compatible que se relaciona en la tabla anterior.
- Si hay un error en la tabla de índice, la función de búsqueda (omitir) no se admite.
- Si se reproduce un vídeo a través de una conexión de red, tal vez se aprecien ciertas vacilaciones en el archivo.\
- No se pueden reproducir los contenidos de vídeo si hay muchos en un único archivo.
- Algunos dispositivos USB / cámara digital puede que no sean compatibles con el reproductor.

## Uso de la función Rep. Contin. (reanudar reproducción)

Si sale de la reproducción de una película, podrá reanudarla posteriormente desde el punto en que la detuvo.

✍ La función **Reinic.** no admite varios usuarios. (Sólo habrá memorizado el punto donde detuvo la reproducción el usuario más reciente.)

1. Seleccione el archivo de la película que detuvo y que desea reanudar pulsando los botones ◀ o ▶.

2. Pulse los botones ▶ (reproducir) o ENTER ↵.

3. Pulse el icono de reanudar en el panel de control para reanudar la reproducción. La película se reproducirá desde el punto en que la detuvo.

✍ **Reinic.** sólo está disponible cuando se reanuda la reproducción de una película que se detuvo.


## Repetición sección

1. Seleccione la grabación que desee repetir continuamente pulsando los botones ◀ o ▶ para elegirla en la lista.
2. Pulse los botones ▶ (reproducir) / ENTER ◀.
- ✍ En la barra de progreso aparece un triángulo cuando se inicia la reproducción.
3. Pulse el botón **TOOLS** y seleccione **Establ. repetir sección**. Se puede seleccionar el punto de inicio y el de finalización que se desee para la **Repetición sección**.





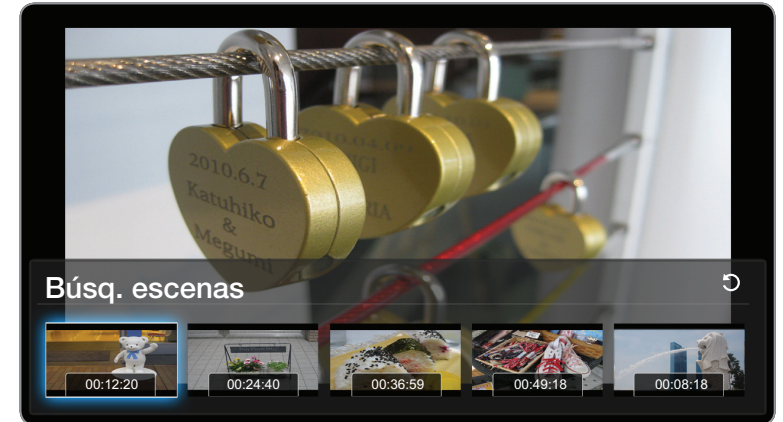

## Uso de la función **Búsq. escenas**

Si desea utilizar la función **Búsq. escenas** durante la reproducción, puede explorar la escena dividida en los 5 capítulos que desee.

- ✎ Si la información del índice no se admite o está dañada, no se podrá utilizar la función Búsq. escenas.




- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

1. Seleccione el archivo de la película que desee reproducir en la sección de la lista de archivos.
2. Pulse los botones  (reproducir) o **ENTER** .
3. Pulse el botón **TOOLS** y, a continuación, pulse los botones  o  para seleccionar **Búsq. escenas**. Aparece un ventana.
4. Pulse los botones  o  para seleccionar la escena que desee buscar. La reproducción se iniciará desde la escena seleccionada.

## ❏ Música

### Reproducción de música

1. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar el archivo de música que desee en la lista de archivos.
2. Pulse los botones **ENTER** ↵ o ▶ (reproducir).
  - Durante la reproducción de música, se pueden realizar búsquedas mediante los botones ▶▶ (FF) y ◀◀ (REW).

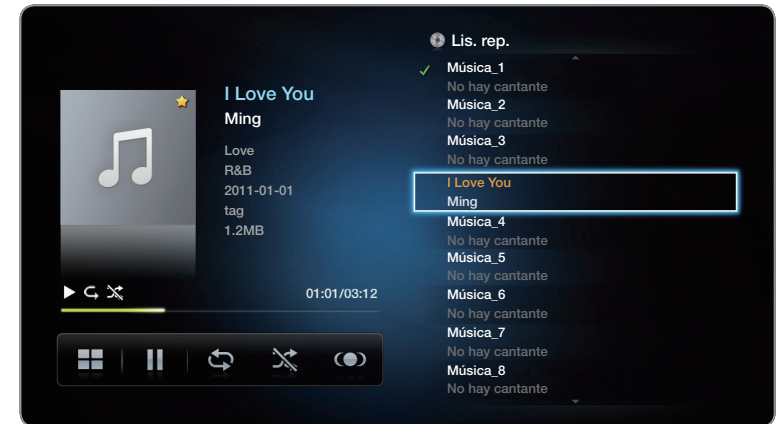


- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

- ✍ Sólo se muestran los archivos con la extensión MP3. Los archivos con otras extensiones no se muestran, aunque se hayan guardado en el mismo dispositivo USB.
- ✍ Si, al reproducir archivos MP3, el sonido no se oye correctamente, ajuste **Ecualizador** en el menú **Sonido**. (Un archivo MP3 demasiado modulado puede ocasionar problemas de sonido.)


## Creación de mi lista de reproducción


 SMART HUB → Música → Mi lista → Modo edic. → ENTER 

1. En la pantalla **Música** del menú **SMART HUB** pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ y seleccione  **Modo edic.** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .
2. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar las pistas que desee añadir y pulse el botón **ENTER** .
-  La marca de verificación aparece a la izquierda de los archivos seleccionados.
-  Para seleccionar todos los archivos de la página actual, seleccione **Seleccionar todos** en la parte superior de la página.
3. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar **Agregar a Mi lista**.
-  Tenga en cuenta que al seleccionar **Borrar Mi lista** se restablece **Mi lista** predeterminada.




4. Pulse el botón **ENTER** . Se muestra el mensaje **Elementos seleccionados agregados a Mi lista..**
5. La lista de reproducción recién creada o actualizada se guardará en la página principal de **Música**.


### Reproducción de **Mi lista**

Seleccione la carpeta **Mi lista** y ésta se reproducirá automáticamente. Pulse los botones  o  para seleccionar un archivo de música diferente de la lista de reproducción.

-  Para borrar un archivo de **Mi lista**, seleccione el icono de la papelera junto al archivo que desee borrar mediante los botones de direcciones.


# Reproducción de archivos de música seleccionados

1. En la pantalla **Música** del menú **SMART HUB** pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ y seleccione  **Modo edic.** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .
2. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar el archivo de música que desee en la lista de archivos y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .

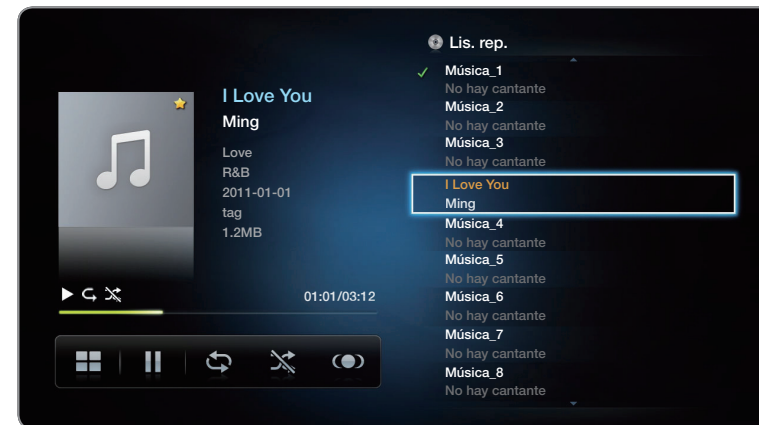

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.


## NOTA

- La marca de la casilla de verificación aparece a la izquierda de los archivos seleccionados.
- Para seleccionar todos los archivos de la página actual, seleccione **Seleccionar todos** en la parte superior de la página.
- Para cancelar la selección, vuelva a pulsar el botón **ENTER** .

3. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar **Reprod..** Se reproducirán los archivos de música seleccionados.

## Fotos

### Visualización de una foto (o **Secuencia**)

1. Pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar el archivo que desee en la lista de archivos.
2. Pulse el botón **ENTER** .
  - Cuando se pulsa el botón  (reproducir) en la lista de archivos, la presentación se inicia inmediatamente.



- En la presentación se usan todos los archivos de la sección de la lista de archivos.
  - Durante la presentación, los archivos se muestran en orden a partir del archivo que se muestra en este momento.
- ☞ Los archivos de música se pueden reproducir automáticamente durante la presentación si **Música de fondo** está configurado como **Activado**.
- ☞ El **Modo BGM** no se puede cambiar mientras no haya finalizado la carga de BGM.

# ❑ Contenidos multimedia - Función adicional

## Clasificación de la lista de archivos

Para ordenar los archivos de la lista, seleccione  **Clasif.** mediante los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼. A continuación, pulse el botón ENTER .

Categoría	Función	TV grabada	Vídeos	Música	Fotos
Predeterminado	Los predeterminados se ordenan por Título sin el grupo.	▼			
Vista Carpetas	Muestra toda la carpeta. Puede ver el nombre y las miniaturas de los archivos seleccionando la carpeta.		▼	▼	▼
Título	Ordena y muestra los títulos de archivos por símbolo/número/orden alfabético/especial.	▼	▼	▼	▼
Fecha última	Ordena y muestra los archivos por la fecha más reciente.	▼	▼		▼



Categoría	Función	TV grabada	Vídeos	Música	Fotos
Fecha primera	Ordena y muestra los archivos por la fecha más antigua.	✓	✓		✓
Artista	Ordena los archivos de música por artista y en orden alfabético.			✓	
Álbum	Ordena los archivos de música por álbum y en orden alfabético.			✓	
Género	Ordena los archivos de música por género.			✓	
Mensual	Ordena y muestra los archivos de fotos por meses.	✓			✓
Semanal	Ordena y muestra los archivos de fotos por semanas.	✓			
Canal	Ordena los archivos grabados por nombre de canal.	✓			







# Menú de opciones de reproducción de vídeos / música / fotos

Durante la reproducción están habilitadas las siguientes funciones.

Categoría	Función	TV grabada	Vídeos	Música	Fotos
Lista	Volver a la lista de archivos.	▼	▼	▼	▼
Rep. Contin.	Reproducir una película a partir del punto en que se detuvo.	▼	▼		
Reproducir / Pausa	Puede iniciar o hacer una pausa en la reproducción de un vídeo o un archivo de música. Alternativamente se puede utilizar los botones ▶ (Reproducir) o ⏸ (Pausa) del mando a distancia.		▼	▼	
Establ. repetir sección	Puede ajustar la función para repetir alguna sección. También puede ver la sección que desee.	▼			

Categoría	Función	TV grabada	Vídeos	Música	Fotos
Edit. favoritos	Configurar como favoritos los archivos que vea con más frecuencia.	▼			
Búsq. escenas	Puede utilizar la función <b>Búsq. escenas</b> durante la reproducción para ver o iniciar una película desde la escena que desee.	▼	▼		
Búsqueda título	Ir directamente a otro título.	▼	▼		
Búsqueda hora	Buscar la película mediante los botones ◀ y ▶ a intervalos de 1 minuto.	▼	▼		
Modo de repetición	Reproducir archivos de películas o de música repetidamente.	▼	▼	▼	
Modo aleatorio	Se puede reproducir la música secuencial o aleatoriamente.			▼	

Categoría	Función	TV grabada	Vídeos	Música	Fotos
Tamaño de imagen	Ajustar el tamaño de la imagen según las preferencias.		▼		
Modo de sonido	Se puede cambiar el <b>Modo de sonido</b> .	▼	▼	▼	▼
Modo imagen	Se puede cambiar el <b>Modo imagen</b> .	▼	▼		▼
Subtítulos	Ver un subtítulo. Se puede seleccionar un idioma determinado si el archivo de subtítulos contiene varios idiomas.	▼	▼		

Categoría	Función	TV grabada	Vídeos	Música	Fotos
<b>Anterior / Siguiente</b>	Ir al archivo de fotos anterior o siguiente.				▼
<b>Config. de subtítulos</b>	Muestra la <b>Config. de subtítulos</b> . Se puede configurar una opción de subtítulos.	▼	▼		
<b>Inic. vis. aut. / Detener visionado automático</b>	Inicia o detiene una presentación. Alternativamente se puede utilizar los botones  o  del mando a distancia.				▼
<b>Vel. secuencia</b>	Seleccionar la velocidad de presentación mientras se reproduce. Alternativamente se puede utilizar los botones  o  del mando a distancia.				▼
<b>Efecto diaposit.</b>	Establecer varios efectos de la presentación.				▼

Categoría	Función	TV grabada	Vídeos	Música	Fotos
Música de fondo activ / Desactivado	Iniciar o detener una música de fondo.				▼
Configuración de la música de fondo	Establecer y seleccionar una música de fondo para ver un archivo de fotos o una presentación.				▼
Zoom	Zoom hacia delante de las imágenes en el modo de pantalla completa.				▼
Girar	Girar las imágenes.				▼

- ☞ Si se pulsa el botón **INFO** con un nombre de dispositivo seleccionado se mostrará la información relacionada con el nombre del dispositivo seleccionado.
- ☞ Si se pulsa el botón **INFO** con un archivo seleccionado se mostrará la información relacionada con el archivo seleccionado.

## ■ Servicio de datos


Permite al usuario utilizar información (texto, imágenes fijas, gráficos, documentos, software, etc.) transmitidos a través de una emisión.



### Ej. aut. serv. datos (Desactivado / Activado) para Italia

Establece si se ha de ejecutar, o no, automáticamente el servicio de datos. **Ej. aut. serv. datos** ejecuta automáticamente el servicio de datos sin intervención del usuario.



◀  Si hay otra función secundaria en ejecución, **Ej. aut. serv. datos** tal vez no funcione. ▶



## Uso del servicio de datos

Si el canal que está viendo proporciona servicio de datos, podrá disfrutar de una variedad de servicios de datos pulsando los botones  **para Italia** o rojo.




-  El servicio de datos proporcionado puede variar según la emisión.
-  Mientras se utiliza el servicio de datos, es posible que según el servicio no sea posible cambiar de canal con los botones numéricos.




1. Pulse el botón, **para Italia** o el botón rojo. Seleccione el servicio deseado pulsando los botones ▲ / ▼ / ◀ / ▶ y OK .

-  Si **Ej. aut. serv. datos** está establecido como **Act.**, el servicio de datos se ejecutará automáticamente cargando la pancarta. En este caso, el botón  **para Italia** no funcionará.

2. Pulse el botón rojo. Aparecerá la pantalla de servicio de datos.
3. Vaya a la opción que desee pulsando los botones ▲ / ▼ / ◀ / ▶ de la pantalla de servicio de datos y a continuación pulse **OK** . Se iniciará el servicio seleccionado.
  -  Si aparece en la pantalla un botón de color de una función, puede usar esta función pulsando el botón correspondiente.
4. Si se pulsa el botón **EXIT**, se cerrará el servicio de datos.

# Botones principales del servicio de datos y sus funciones

Botón	Funcionamiento
 para Italia o rojo. (Servicio de datos)	Muestra la lista de <b>Servicio de datos</b> e inmediatamente inicia <b>Servicio de datos</b> .
BACK 	Vuelve a la pantalla anterior.
Botón de color	Ejecuta las funciones correspondientes a la imagen de cada botón de color que se muestra en la pantalla durante el <b>Servicio de datos</b> .  Las operaciones pueden variar según el proveedor de servicios.
Símbolo	Se puede introducir texto con los números y las letras impresos en o encima de las teclas numéricas del mando a distancia. Si se pulsa una a una las teclas numéricas del mando a distancia en el espacio de la pantalla de introducción de texto donde está situado el cursor, se mostrarán las letras, números o caracteres especiales correspondientes. Por ejemplo, si se pulsa la tecla del número 3 en una sucesión rápida, aparecerán alternativamente las letras asignadas (D, E y F) y el número 3 siguiendo el orden de entrada.

Botón	Funcionamiento
TEXT	Cambia al modo de teletexto o vuelve a la pantalla anterior.  Las operaciones pueden variar según el proveedor de servicios.
▲ / ▼ / ◀ / ▶	Desplaza el menú <b>Servicio de datos</b> arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.
OK 	Ejecuta el elemento seleccionado.
EXIT 	Detiene un <b>Servicio de datos</b> en funcionamiento.



Podrá acceder a servicios de proveedores de ocio, de proveedores en línea y de fabricantes CE mediante HbbTV.

☞ Este servicio puede que se admita en otros países.

☞ Algunas emisiones puede que no admitan HbbTV.

1. HbbTV está desactivada de manera predeterminada. Para utilizar HbbTV, vaya a **Sistema** → **Servicio de datos** y **Activado**.
2. HbbTV no está disponible cuando se está ejecutando la función Timeshift o se está reproduciendo un vídeo grabado.
3. Una aplicación en HbbTV puede funcionar mal temporalmente según las circunstancias de la emisora o del proveedor de la aplicación.
4. Una aplicación sólo está disponible para utilizarse en HbbTV cuando la red de TV está conectada a una red externa. Según las condiciones de la red la aplicación puede funcionar mal.

- 5.** Si el canal actual es compatible con los modos de entrada de texto que sea HbbTV y que no sea HbbTV, active TTX pulsando dos veces la tecla TTX.
- Cuando la pantalla indica (con el color rojo, etc.) que se está accediendo a Hbb TV
  - Pulse una vez el botón TTX para acceder al modo de entrada de texto Hbb TV.
  - Pulse dos veces el botón TTX para acceder al modo de entrada de texto que no sea Hbb TV.



# ❑ Solución de problemas



## ■ Solución de problemas de SMART HUB

Problema	Posible solución
Algunos contenidos de las aplicaciones sólo aparecen en inglés. ¿Cómo puedo cambiar el idioma?	El idioma del contenido de la aplicación puede ser diferente del idioma de la interfaz de usuario de la aplicación.  La posibilidad de cambiar de idioma depende del proveedor de servicios.
Los servicios de algunas aplicaciones no funcionan.	Consúltelo al proveedor del servicio.  Consulte la página web de la ayuda para obtener información del proveedor del servicio de aplicaciones.
Cuando hay un error de red, sólo puedo utilizar el menú de configuración.	Si no funciona la conexión de red, el servicio puede quedar limitado ya que todas las funciones excepto el menú de configuración necesitan la conexión a Internet.

## ■ Explorador web

1. Para abrir **Explorador web**, pulse los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar **Explorador web** y pulse el botón ENTER ↵. El **Explorador web** que se muestra en el PC puede ser diferente.
2. El **Explorador web** no es compatible con una aplicación Java.
3. Cuando intentado descargar un archivo, pero no lo he podido salvar y ha aparecido un mensaje de error.
4. El acceso a algunos sitios web o exploradores web de ciertas empresas puede estar bloqueado.
5. La reproducción de un archivo Flash puede estar restringida.
6. No se admite E-commerce, para adquirir productos en línea.

- 
- 
7. El desplazamiento en una página web que sólo permite hacerlo parcialmente (no en su totalidad) puede originar que los caracteres se vean mal.
  8. ActiveX no se admite.
  9. En el Modo Ficha no se puede acceder a algunas opciones. (Para acceder a estas opciones, cambie al Modo Puntero.)
  10. Algún texto se puede ver mal ya que el número de tipos de letra admitidos está limitado.
  11. La respuesta a alguna orden del mando a distancia o la visualización de la pantalla se puede demorar temporalmente si se está cargando alguna página web.
  12. La carga de una página web puede tardar o detenerse con algunos sistemas operativos.

- 13.** Las funciones de Copiar y Pegar no se admiten.
- 14.** Cuando se escriben o se envían mensajes de correo, algunas funciones (como el cambio de tamaño o de color) quizás no se admitan.
- 15.** El número de marcadores y registros que se puede guardar es limitado.
- 16.** El número máximo de ventanas que se pueden abrir al mismo tiempo puede variar según el estado de la exploración o el modelo de TV.
- 17.** La velocidad de la exploración de la web depende de las condiciones de la red.
-  **18.** PIP se desactiva automáticamente cuando se reproduce un vídeo en el explorador. Tras la interrupción de PIP quizás no se pueda iniciar la reproducción de los vídeos y sea necesario actualizar la página. 

- 19.** El Web Browser sólo reproduce archivos de audio MP3.
- 20.** La función para importar o exportar marcadores sólo es compatible con archivos de marcadores de un formato determinado. `[[b]]`(Formato compatible: Netscape-bookmark-file-1)
- 21.** Cuando se importa o exporta el marcador, no se incluye el árbol de carpetas.
- 22.** Si se importa el archivo del marcador a un ordenador desde un televisor, se guarda en la carpeta “Samsung SmartTV Bookmark”.
- 23.** Si no se ha configurado la hora en el menú (Sistema → Hora → Reloj), quizás no se guarde la información del historial.

- 24.** El historial de los sitios web visitados se guarda en orden cronológico y se eliminará de la lista según la página más antigua que se haya visitado.
- 25.** Algunos contenidos de vídeo o audio quizás no se reproduzcan durante una reproducción Flash según el códec de vídeo / audio admitido.
- 26.** Un cambio repentino en el brillo de la imagen dentro de la ventana de vídeo puede afectar al brillo de la imagen estática que la rodea. [para PDP TV](#)

■ Solución de problemas de Anynet+

Problema	Posible solución
Anynet+ no funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos Anynet+.</li><li>● Sólo se puede conectar un receptor (sistema Home Theatre).</li><li>● Compruebe si el cable de alimentación de Anynet+ está debidamente conectado.</li><li>● Compruebe las conexiones de los cables de vídeo/audio/HDMI del dispositivo Anynet+.</li><li>● Compruebe si <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> está establecido en <b>Activado</b> en el menú de configuración de Anynet+.</li><li>● Compruebe si el mando a distancia del televisor está en modo TV.</li><li>● Compruebe si el mando a distancia es compatible con Anynet+.</li><li>● Anynet+ no funciona en algunas situaciones. (Búsqueda de canales, funcionamiento de Mis contenidos o <b>Plug &amp; Play</b> (configuración inicial), etc.)</li><li>● Cuando se conecta o se desconecta el cable HDMI, se han de buscar de nuevo los dispositivos o apagar y volver a encender el televisor.</li><li>● Compruebe si la función Anynet+ del dispositivo Anynet+ está activada.</li></ul>

Problema	Posible solución
Deseo iniciar Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si el dispositivo Anynet+ está debidamente conectado al TV y si la opción <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> del menú de configuración está establecida en <b>Activado</b></li> <li>● A continuación pulse el botón <b>TOOLS</b> para visualizar el menú Anynet+ y seleccione el menú que desee.</li> </ul>
Deseo salir de Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Seleccione <b>Ver la televisión</b> en el menú Anynet+.</li> <li>● Pulse el botón <b>SOURCE</b> del mando a distancia del televisor y seleccione un dispositivo que no sea Anynet+.</li> </ul>
En la pantalla aparece el mensaje “Conectando al dispositivo Anynet+...”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El mando a distancia no se puede utilizar cuando se está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización.</li> <li>● Utilice el mando a distancia cuando haya terminado la configuración de Anynet+ o el cambio al modo de visualización.</li> </ul>
El dispositivo Anynet+ no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No se puede utilizar la función de reproducción si se está ejecutando <b>Plug &amp; Play</b> (configuración inicial).</li> </ul>

Problema	Posible solución
El dispositivo conectado no se muestra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si el dispositivo admite las funciones Anynet+.</li> <li>● Compruebe si el cable HDMI está debidamente conectado.</li> <li>● Compruebe si <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> está establecido en <b>Activado</b> en el menú de configuración de Anynet+.</li> <li>● Vuelva a efectuar una búsqueda de dispositivos Anynet+.</li> <li>● Sólo puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.</li> <li>● Si la conexión se corta por una interrupción de la corriente o porque se ha desconectado el cable HDMI, deberá repetir la búsqueda del dispositivo.</li> </ul>
El sonido del televisor no sale a través del receptor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conecte el cable óptico entre el televisor y el receptor.</li> <li>● La función ARC permite la salida digital de sonido mediante el puerto <b>HDMI IN 2(ARC)</b> y sólo se puede utilizar si el televisor está conectado a un receptor de audio que admita la función ARC.</li> </ul>

Si tiene algún problema con el televisor, consulte esta lista en primer lugar. Si ninguno de los consejos funciona, visite “[www.samsung.com](http://www.samsung.com)” y haga clic en Soporte técnico o llame al centro de atención al cliente que encontrará en la lista de la última página de este manual.

Problemas	Soluciones y explicaciones
Calidad de la imagen	<p>En primer lugar, ejecute la prueba de imagen para confirmar que el televisor muestra correctamente la imagen de prueba.</p> <p>(Vaya a <b>MENU</b> - <b>Asistencia técnica</b> - <b>Autodiagnóstico</b> - <b>Prueba de imagen</b>).</p> <p>Si la imagen de la prueba se muestra correctamente, la mala calidad de la imagen puede deberse a la fuente o a la señal.</p>

Problemas	Soluciones y explicaciones
<p>La imagen del televisor no se ve tan bien como en la tienda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si tiene un decodificador por cable analógico, actualícelo a digital. Utilice un cable HDMI o de componentes para conseguir una calidad de imagen de alta definición (HD).</li> <li>● Suscriptores de cable/satélite: Pruebe con estaciones de alta definición (HD) en la oferta de canales.</li> <li>● Conexión de antena: Pruebe con emisoras de alta definición (HD) después de ejecutar la programación automática.</li> <li>✍ Muchos canales de alta definición (HD) mejoran los contenidos SD (Standard Definition).</li> <li>● Ajuste la resolución de la salida de vídeo del receptor de cable/decodificador en 1080i o 720p.</li> <li>● Compruebe que está viendo la televisión a la distancia mínima recomendada según el tamaño y la definición de la señal.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
La imagen se ve distorsionada: error de macrobloques, microbloques, puntos, pixelización	<ul style="list-style-type: none"><li>● La compresión de los contenidos de vídeo puede causar imágenes distorsionadas especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción.</li><li>● Un nivel de señal débil o de mala calidad puede causar imágenes distorsionadas. No es un problema del televisor.</li><li>● Los teléfonos móviles que se utilizan cerca del televisor (aproximadamente a 1 metro) pueden causar interferencias en la imagen del televisor digital y analógico.</li></ul>
El color es de mala calidad o falta.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Si utiliza una conexión de componentes, compruebe que los cables de los componentes estén conectados en los terminales correctos. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden originar problemas en el color o que la pantalla se quede en blanco.</li></ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
El color o el brillo es de mala calidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajuste las opciones de <b>Imagen</b> en el menú del televisor (vaya al modo <b>Imagen / Color / Brillo / Nitidez</b>).</li> <li>● Ajuste la opción <b>Ahorro energía</b> en el menú del televisor (vaya a <b>MENU – Sistema – Solución económica – Ahorro energía</b>).</li> <li>● Intente reiniciar la imagen para ver la configuración de imagen predeterminada (vaya a <b>MENU - Imagen - Restablecer imagen</b>).</li> </ul>
Hay una línea de puntos en el borde la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si el tamaño de la imagen está establecido en <b>Ajuste pantalla</b>, cámbielo a <b>16:9</b>.</li> <li>● Cambie la resolución del decodificador de cable/satélite.</li> </ul>
La imagen se ve sólo en blanco y negro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si está utilizando una entrada compuesta AV, conecte el cable de vídeo (amarillo) en el terminal verde de la entrada 1 de componentes del televisor.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
Al cambiar de canal, la imagen se congela, se ve distorsionada o aparece con retraso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se conecta con un decodificador de un sistema por cable, debe reiniciar éste. Vuelva a conectar el cable de alimentación y espere a que el decodificador se reinicie.</li> <li>• Establezca la resolución de salida del decodificador de cable en 1080i o 720p.</li> </ul>
Calidad del sonido	<p>En primer lugar, ejecute la <b>Prueba de sonido</b> para confirmar que el audio del televisor funciona correctamente. (Vaya a <b>MENU</b> - <b>Asistencia técnica</b> - <b>Autodiagnóstico</b> - <b>Prueba de sonido</b>).</p> <p>Si el audio es <b>Aceptar</b>, el problema del sonido puede provenir de la fuente o la señal.</p>
No hay sonido o se oye demasiado bajo con el volumen al máximo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe el volumen del dispositivo externo conectado al televisor.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
<p>La imagen es buena pero no hay sonido.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Configure la opción Seleccionar altavoz como <b>Altavoz de TV</b> en el menú de sonido.</li><li>● Si utiliza un dispositivo externo, compruebe que los cables de audio estén conectados a los terminales de entrada de audio correctos del televisor.</li><li>● Si utiliza un dispositivo externo, compruebe que la opción de salida de audio del dispositivo (por ejemplo, quizás deba cambiar la opción de audio del decodificador de cable a HDMI si tiene conectado HDMI al televisor).</li><li>● Si se utiliza un cable DVI a HDMI, se necesita un cable de audio independiente.</li><li>● Si el televisor tiene un terminal de auriculares, asegúrese de que éstos no estén conectados.</li></ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
Los altavoces hacen un ruido inapropiado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe las conexiones de los cables. Compruebe que no haya un cable de vídeo conectado a una entrada de audio.</li> <li>● Para la conexión antena/cable, compruebe la potencia de señal. Un nivel de señal débil puede causar distorsiones en el sonido.</li> </ul>
No hay imagen, no hay vídeo	
El televisor no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe que el cable de alimentación CA esté bien conectado en la toma de la pared y en el televisor.</li> <li>● Compruebe que la toma de la pared funcione.</li> <li>● Intente pulsar el botón <b>POWER</b> del televisor para asegurarse de que el problema no está en el mando a distancia. Si el televisor se enciende, consulte “El mando a distancia no funciona” a continuación.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
<p>El televisor se apaga automáticamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la opción <b>Temp. de desc</b> está establecida en <b>Desactivado</b> en el menú de configuración.</li> <li>● Si el televisor está conectado a un PC, compruebe la configuración de la alimentación de éste.</li> <li>● Compruebe que el cable de alimentación CA esté bien conectado en la toma de la pared y en el televisor.</li> <li>● Cuando se ve la televisión con una conexión de antena o cable, el televisor se apaga tras 10~15 minutos si no hay señal.</li> </ul>
<p>No hay imagen ni vídeo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe las conexiones de los cables (desconecte y vuelva a conectar todos los cables del televisor y de los dispositivos externos).</li> <li>● Establezca la salida de vídeo de los dispositivos externos (receptor de cable/decodificador, DVD, Blu-ray, etc.) de modo que coincida con las conexiones de la entrada de TV. Por ejemplo, si la salida de un dispositivo externo es HDMI, se debe conectar a una entrada HDMI en el televisor.</li> <li>● Compruebe que los dispositivos externos estén encendidos.</li> <li>● Asegúrese de seleccionar la fuente correcta del TV pulsando el botón <b>SOURCE</b> del mando a distancia del televisor.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
Conexión RF (Cable / Antena)	
El televisor no recibe todos los canales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe que el cable de antena esté firmemente conectado.</li> <li>● Ejecute Plug &amp; Play (configuración inicial) para añadir los canales disponibles a la lista de canales. Vaya a <b>MENU - Sistema - Plug &amp; Play</b> (configuración inicial) y espere a que todos los canales disponibles se guarden.</li> <li>● Compruebe la posición de la antena.</li> </ul>
La imagen se ve distorsionada: error de macrobloques, microbloques, puntos, pixelización.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La compresión de los contenidos de vídeo puede causar imágenes distorsionadas especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción.</li> <li>● Un nivel de señal débil puede causar imágenes distorsionadas. No es un problema del televisor.</li> </ul>
Conexión de PC	
Aparece un mensaje de “Modo no compatible”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Establezca la resolución de salida del PC de modo que coincida con la resolución admitida por el televisor.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
“PC” siempre aparece en la lista de fuentes aunque el PC no esté conectado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal; “PC” siempre aparece en la lista de fuentes aunque no haya ningún PC conectado.</li> </ul>
La imagen es buena pero no hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si utiliza una conexión HDMI, compruebe la configuración de la salida del audio del PC.</li> </ul>
Conexión de la red	
Se ha producido un error en la conexión de la red inalámbrica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que la conexión de la red esté establecida como <b>Inalámbr.</b></li> <li>• Compruebe que el televisor esté conectado a un compartidor (enrutador) IP inalámbrico.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
Grabación / Timeshift	
<p>El dispositivo USB no se reconoce o falla <b>Formateo dispos., Comprob. dispositivo</b> o <b>Prueba rendimiento</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Consulte el manual del dispositivo USB para comprobar si el dispositivo USB admite la grabación.</li> <li>● Si el dispositivo USB tiene la opción de bloqueo, compruebe que esté desactivado.</li> <li>● Compruebe si el dispositivo USB se puede formatear cuando está conectado al PC. Conecte el USB al televisor y formatéelo (la operación puede fallar intermitentemente).</li> <li>● Si falla la <b>Prueba rendimiento</b> o el formateo, significa que el hardware del USB tiene algún problema o que el rendimiento del hardware del USB es demasiado bajo.</li> </ul>
<p>Aparece un mensaje solicitando que formatee un dispositivo USB que funciona perfectamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si el dispositivo USB tiene la opción de bloqueo, compruebe que esté desactivado.</li> <li>● Restaure el dispositivo USB con la función de recuperación en <b>Comprob. dispositivo</b>.</li> </ul>


Problemas	Soluciones y explicaciones
<p>La función de grabación no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe que haya un dispositivo USB conectado.</li> <li>● Compruebe que el canal sea digital y grabable.</li> <li>● Si la señal es débil o no hay señal, la grabación se cancelará automáticamente.</li> <li>● El televisor no grabará si no hay suficiente espacio libre en la memoria del USB. Compruebe que éste no sea el caso.</li> </ul>
<p>El <b>Modo Timeshift</b> no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe que haya un dispositivo USB conectado.</li> <li>● No se admiten ni los canales de radio ni las emisiones analógicas.</li> <li>● No se admiten los canales de emisión de datos.</li> <li>● Si la señal es débil o no hay señal, la función <b>Modo Timeshift</b> se cerrará automáticamente.</li> <li>● El <b>Modo Timeshift</b> no se puede ejecutar si no hay suficiente espacio libre en la memoria del USB. Compruebe que éste no sea el caso.</li> <li>● La tarjeta de memoria USB no es compatible. Utilice un disco duro USB.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
<p>Un mensaje indica un fallo en la prueba de rendimiento y las funciones de grabación y <b>Modo Timeshift</b> no funcionan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Estos problemas pueden ocurrir si se utiliza un dispositivo USB de bajas prestaciones que no admita la grabación. Se recomienda utilizar un disco duro de USB de por lo menos 5 400 rpm, pero no se admite un disco duro de USB de tipo RAID.</li> </ul>
<p>Ha habido un error en la grabación programada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se ha inhabilitado una grabación programada para algunas operaciones (formateo, prueba de rendimiento, comprobación de errores, eliminación) que tienen acceso al sistema de archivos de un dispositivo USB.</li> <li>● Si no hay ningún dispositivo USB conectado, el televisor no grabará aunque se cumpla la hora programada.</li> <li>● El televisor no grabará si no hay suficiente espacio libre en la memoria del USB. Compruebe que éste no sea el caso.</li> <li>● Si graba un canal bloqueado con <b>Bloq clasific progr</b> , se mostrará la ventana de la entrada del PIN cuando se intente reproducir la grabación.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
<p>Hay dispositivos de grabación conectados pero el televisor ha detenido la grabación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si hay varios dispositivos conectados y en el dispositivo configurado como dispositivo de grabación predeterminado no hay espacio de memoria suficiente, la función de grabación se cerrará. Vuelva a intentar la grabación. El dispositivo que tenga más espacio de memoria libre se configurará automáticamente como dispositivo de grabación predeterminado y el televisor iniciará la grabación.</li> </ul>
Otros	
<p>La imagen no se muestra en pantalla completa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En los canales de alta definición (HD) aparecen barras negras a cada lado de la pantalla cuando se muestran contenidos SD mejorados (4:3).</li> <li>• Aparecen barras negras en las partes inferior y superior cuando se ven películas que tienen diferentes formatos que el televisor.</li> <li>• Ajuste la opción del tamaño de imagen del dispositivo externo o del televisor al modo de pantalla completa.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
El mando a distancia no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cambie las pilas del mando a distancia; haga coincidir los polos (+/-).</li> <li>● Limpie la ventana de transmisión del sensor del mando a distancia.</li> <li>● Apunte con el mando a distancia directamente al televisor desde una distancia de 5~6 pies (1,5 ~2 metros).</li> </ul>
El mando a distancia del cable / decodificador no enciende ni apaga el televisor ni ajusta el volumen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programe el mando a distancia del cable/decodificador para que haga funcionar el televisor. Consulte el manual del decodificador de cable/ satélite para conocer el código del TV SAMSUNG.</li> </ul>
Aparece un mensaje de “Modo no compatible”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe la resolución que admite el televisor y ajuste en consecuencia la resolución de salida del dispositivo externo.</li> </ul>
Se advierte un olor a plástico que proviene del televisor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Este olor es normal y desaparece con el tiempo.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
La <b>Información de señal</b> del televisor no está disponible en el menú de prueba de autodiagnóstico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta función sólo está disponible en los canales digitales con las conexiones de antena (RF / coaxial).</li> </ul>
El televisor está inclinado hacia un lado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retire la base del soporte de televisor y vuelva a montarla.</li> </ul>
Cuesta montar la base del soporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el televisor esté instalado sobre una superficie plana. Si es necesario deberá utilizar un destornillador magnetizado para quitar los tornillos del televisor.</li> </ul>
El menú del canal se ve de color gris (no disponible).	<ul style="list-style-type: none"> <li>El menú <b>Canal</b> sólo está disponible cuando está seleccionada la fuente TV.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
<p>La configuración se pierde después de 30 minutos o cada vez que se apaga el televisor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el televisor está en el modo <b>Demo tienda</b> , la configuración del audio y la imagen se restablecerá cada 30 minutos. Cambie el modo de la configuración de <b>Demo tienda</b> a <b>Uso doméstico</b> en el procedimiento Plug &amp; Play (configuración inicial). Pulse el botón <b>SOURCE</b> para seleccionar el modo TV y vaya a <b>MENU</b> → <b>Sistema</b> → <b>Plug &amp; Play</b> (configuración inicial) → <b>ENTER</b> .</li> </ul>
<p>Pérdida intermitente de audio o vídeo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe las conexiones de los cables y vuelva a conectarlos.</li> <li>• La pérdida de audio o vídeo se puede deber a que los cables son demasiado rígidos o gruesos. Debe asegurarse de que los cables sean lo suficientemente flexibles para un largo periodo de uso. En un montaje mural del televisor, es aconsejable utilizar cables con conectores de 90 grados.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
Puede ver pequeñas partículas si mira de cerca el borde del marco del televisor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es una particularidad del diseño del producto y no es un defecto.</li> </ul>
El menú <b>PIP</b> no está disponible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La función <b>PIP</b> sólo está disponible cuando se utiliza una fuente HDMI, PC o de componentes.</li> </ul>
Aparece el mensaje “Señal codificada” o “Señal débil / Sin señal”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si utiliza una TARJETA (CI / CI+) en CAM compruebe que esté correctamente insertada en la ranura.</li> <li>• Si persiste el problema, saque la TARJETA CAM del televisor y vuelva a insertarla.</li> </ul>
Ha apagado el televisor hace 45 minutos y se ha vuelto a encender.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal. El televisor ejecuta la función OTA (Over The Aerial) por sí solo a fin de actualizar el firmware descargado mientras se veía la televisión.</li> </ul>

Problemas	Soluciones y explicaciones
Hay problemas de imagen / sonido recurrentes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe y cambie la señal / fuente.</li> </ul>
Puede haber una reacción entre las almohadillas de amortiguación de caucho de la base del soporte y el acabado del mueble.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para prevenir esto, utilice almohadillas de fieltro en cualquier superficie del televisor que entre en contacto con el mueble.</li> </ul>


 Puede mantener su televisor en un estado óptimo actualizando el último firmware en la página web (samsung.com → Atención al cliente → Descargas) por USB.

## ❑ Conexión en una ranura de INTERFAZ COMÚN

### ■ Montaje del adaptador de la tarjeta CI

Monte el adaptador como se muestra a continuación. Para conectar el adaptador de la TARJETA CI, siga estos pasos.

- 📝 Recomendamos montar el adaptador antes de realizar la instalación

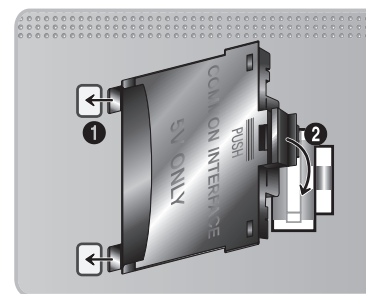

<Parte posterior  
del televisor>

1. Inserte el adaptador de la TARJETA CI en los dos orificios del producto 1.

- 📝 Busque los dos orificios en la parte posterior del televisor. Hay dos orificios junto al puerto **COMMON INTERFACE**.

2. Inserte el adaptador de la TARJETA CI en el puerto **COMMON INTERFACE** del producto. ❷.
3. Inserte la “TARJETA CI o CI+”




Le recomendamos que inserte la tarjeta CI antes de instalar el televisor en la pared. Puede ser difícil hacerlo después de la instalación. Inserte la tarjeta tras montar el módulo CI en el televisor. Es difícil montar el módulo si ha insertado la tarjeta antes de la instalación.

## ■ Uso de la “TARJETA CI o CI+”

Para ver canales de pago se debe insertar una “TARJETA CI o CI+”.

- Si no se inserta una “TARJETA CI o CI+” algunos canales mostrarán el mensaje de “Señal codificada”.
- En 2 o 3 minutos aparecerá en la pantalla la información del enlace que contiene un número telefónico, un identificador de “TARJETA CI o CI+”, un identificador del sistema y demás información. Si aparece un mensaje de error, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Si ha terminado la configuración de la información del canal, aparecerá el mensaje “Actualización completa”, indicando que la lista de canales ya se ha actualizado.

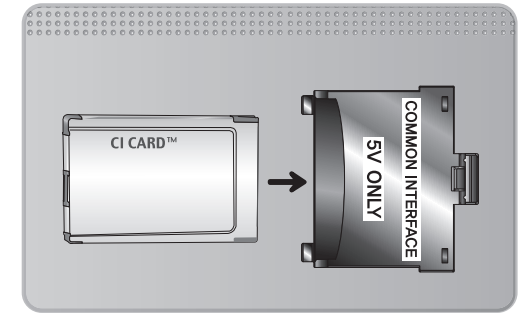

## NOTA

- Debe obtener una “TARJETA CI o CI+” en un proveedor local de servicios.
- Para retirar la “TARJETA CI o CI+”, extraígalas cuidadosamente con las manos, puesto que si cae al suelo se puede dañar.
- Inserte la “TARJETA CI o CI+” en la dirección marcada sobre ella.
- La ubicación de la ranura **COMMON INTERFACE** puede variar según el modelo.





- La “TARJETA CI o CI+” no se admite en algunos países o zonas; consulte a su distribuidor local.
- Si tiene cualquier problema, póngase en contacto con un proveedor del servicio.
- Inserte la “TARJETA CI o CI+” que admita la configuración de la antena actual. La pantalla no se verá, o bien se verá distorsionada.




## ❑ Función de teletexto






(según el país)

La página de índice del servicio de teletexto proporciona información sobre su utilización. Para que la información del teletexto se visualice correctamente, la recepción del canal debe ser estable. En caso contrario, puede perderse información o algunas páginas pueden no visualizarse.


- ☑ Puede cambiar páginas de teletexto pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

 (activar / desactivar teletexto / mezcla)	Activa el modo de teletexto en el canal actual. Pulse el botón dos veces para superponer el modo de teletexto a la pantalla de emisión actual. Pulse de nuevo para salir del teletexto.
 (guardar)	Guarda las páginas del teletexto.
 (tamaño)	Muestra el teletexto en la parte superior de la pantalla con caracteres de doble tamaño. Para desplazar el texto a la parte inferior de la pantalla, vuelva a pulsar el botón. Púlselo de nuevo una vez para volver a la presentación normal.
 (retener)	Mantiene en la pantalla la página actual, en el caso de que haya varias páginas secundarias que sigan automáticamente. Para deshacer la acción, vuelva a pulsar el botón.

<p>Botones de colores (rojo, verde, amarillo y azul)</p>	<p>Si la emisora utiliza el sistema FASTEXT, los distintos temas de una página de teletexto se codificarán en color y podrá seleccionarlos pulsando los botones de color. Pulse el color correspondiente al tema que desee ver. Se muestra una nueva página codificada en colores. Los elementos se pueden seleccionar de la misma manera. Pulse el botón del color correspondiente para ver la página anterior o la siguiente.</p>
<p> (modo)</p>	<p>Selecciona el modo de teletexto (LIST/ FLOF). Si se pulsa durante el modo LIST, cambia al modo de guardar lista. En el modo de guardar lista se puede guardar una página de teletexto en una lista mediante el botón  (guardar).</p>
<p> (página secundaria) (tamaño)</p>	<p>Muestra la página secundaria disponible.</p>

 (página arriba)	Muestra la página siguiente del teletexto.
 (página abajo)	Muestra la página anterior del teletexto.
 (índice)	Muestra la página de índice (contenido) en cualquier momento durante la visualización de teletexto.
 (mostrar)	Muestra el texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo). Púlselo de nuevo para volver a la presentación normal.
 (cancelar)	Reduce la pantalla del teletexto para superponerla con la emisión actual.


# Página de teletexto típica

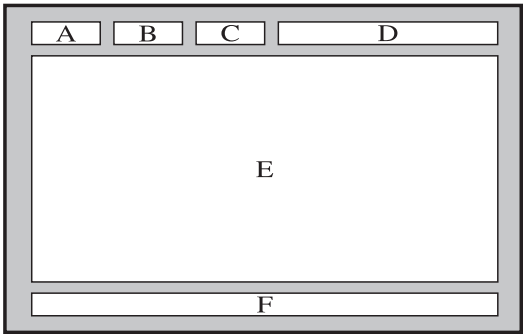



Sección	Contenido
A	Número de página seleccionado.
B	Identidad del canal emisor.
C	Número de página actual o indicaciones de la búsqueda.
D	Fecha y hora.
E	Texto.
F	Información de estado.

## ❑ Bloqueo antirrobo Kensington

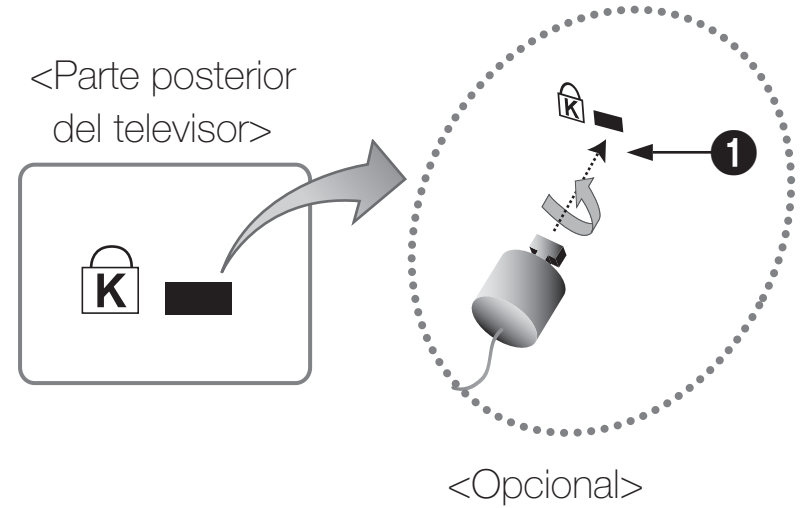
Samsung no suministra el bloqueo antirrobo Kensington. Es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. El aspecto y el método de bloqueo pueden ser diferentes a los que se muestran en la ilustración según el fabricante. Consulte el manual proporcionado con el bloqueo Kensington para obtener más información sobre el uso correcto.



- ✎ Busque el icono “” en la parte posterior del televisor. Junto al icono “” hay una ranura Kensington.

## Siga estos pasos para bloquear el producto:

1. Enrolle el cable del bloqueo Kensington en un objeto estático voluminoso, como una mesa o una silla.
2. Deslice el extremo del cable que tiene el cierre a través del extremo enrollado del cable de bloqueo Kensington.
3. Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del producto **1**.
4. Cierre el bloqueo.

◀  Estas instrucciones son de carácter general. Para obtener instrucciones más exactas, consulte el manual del usuario proporcionado con el dispositivo de bloqueo. ▶

 El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.

 La ubicación de la ranura Kensington puede variar según el televisor.

## Licencia



TheaterSound, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



**Trademark:** Rovi y Rovi On Screen Guide son marcas registradas de Rovi Corporation y / o de sus subsidiarias.

**Licence:** El sistema Rovi On Screen Guide está fabricado bajo la licencia de Rovi Corporation y / o de sus subsidiarias.

**Patent:** El sistema de Rovi On Screen Guide está protegido por patentes y solicitudes de patentes presentadas en los Estados Unidos, Europa y otros países, e incluyen las patentes estadounidenses 6396546; 5940073 y 6239794 concedidas a Rovi Corporation y / o a sus subsidiarias.

**Disclaimer:** Ni Rovi Corporation, ni sus subsidiarias ni sus afiliados relacionados son responsables por la exactitud o disponibilidad de la información acerca del itinerario del programa u otros datos acerca del sistema Rovi On Screen Guide, y no pueden garantizar la disponibilidad del servicio en su región. Bajo ninguna circunstancia, Rovi Corporation ni sus afiliados relacionados son responsables por cualquier daño vinculado a la exactitud o disponibilidad de la información acerca del itinerario del programa u otros datos acerca del sistema Rovi On Screen Guide.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

### **Aviso de la licencia del código abierto**

En el caso de que se utilice un software de código abierto, la licencia sobre éste está disponible en el menú del producto.

El aviso de la licencia del código abierto sólo está disponible en inglés.

## ❑ Uso del manual electrónico

Puede leer la presentación y las instrucciones de las funciones almacenadas en el televisor.

 MENU  → **Asistencia técnica** →  
**e-Manual** → ENTER 



# Pantalla de visualización

Emisora que se está emitiendo.



Cambiar la categoría. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar la categoría que desee.

Muestra la lista de menús secundarios. Pulse el botón ENTER ↵ para seleccionar el menú secundario que desee.

**Ayuda:** Muestra la **Guía e-Manual** o la **Guía de producto**. Pulse el botón ENTER ↵


Funcionamiento de los botones:

**Índice:** Muestra la pantalla del índice.

**X:** Salir del manual electrónico.

# Uso de la Ayuda

Mostrar la guía del manual electrónico o del producto pulsando **Ayuda**.

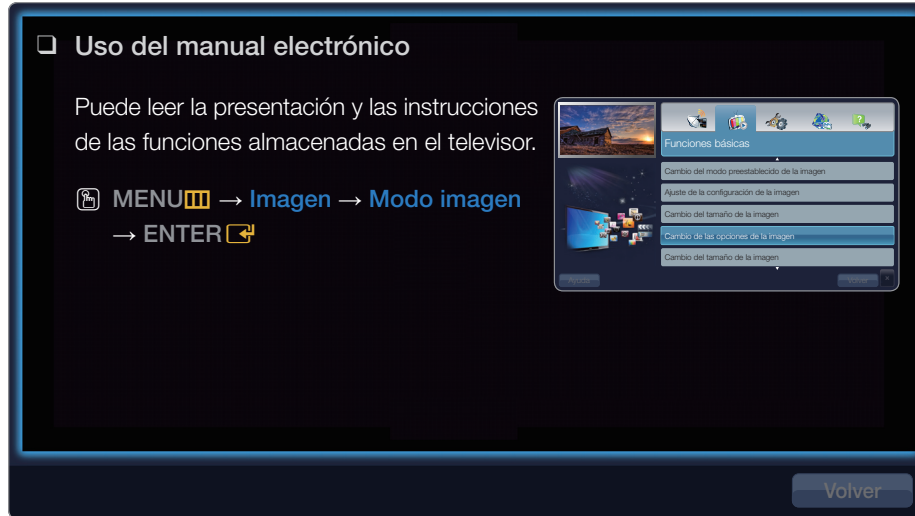

## <e-Manual>

La guía del Manual electrónico tiene este aspecto.




## <Guía de producto>

La guía del producto tiene este aspecto.

# Cómo conmutar entre el manual electrónico y los menús correspondientes.



⚠ Esta función no está habilitada en algunos menús.

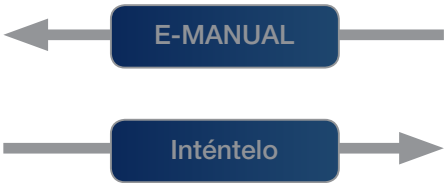

- El menú mostrado puede variar según el modelo.

Método 1	Método 2
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seleccione <b>Inténtelo</b> si desea ejecutar el menú correspondiente.</li><li>2. Para volver a la pantalla del e-Manual, pulse el botón <b>E-MANUAL</b>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pulse el botón <b>ENTER</b> cuando seleccione el área de contenidos. Se muestra el mensaje “¿Desea ejecutarlo?”. Seleccione <b>Sí</b> y, a continuación, pulse el botón <b>ENTER</b>. Aparece la ventana de la OSD.</li><li>2. Para volver a la pantalla del e-Manual, pulse el botón <b>E-MANUAL</b>.</li></ol>

# Visualización de los contenidos



Área de contenidos:  
Puede ver los contenidos correspondientes al menú secundario seleccionado.  
Para ir a la página anterior o siguiente, pulse los botones ◀ o ▶.

**Inténtelo:** Muestra los menús correspondientes.

**Inicio:** Va a la pantalla de inicio del manual electrónico.


**Zoom:** Agranda una pantalla.

**Índice:** Muestra la pantalla del índice.




## Uso del modo Zoom

Cuando vea las instrucciones del manual electrónico, seleccione **Zoom** para agrandar la pantalla. Se puede desplazar por la pantalla agrandada con los botones ▲ o ▼.

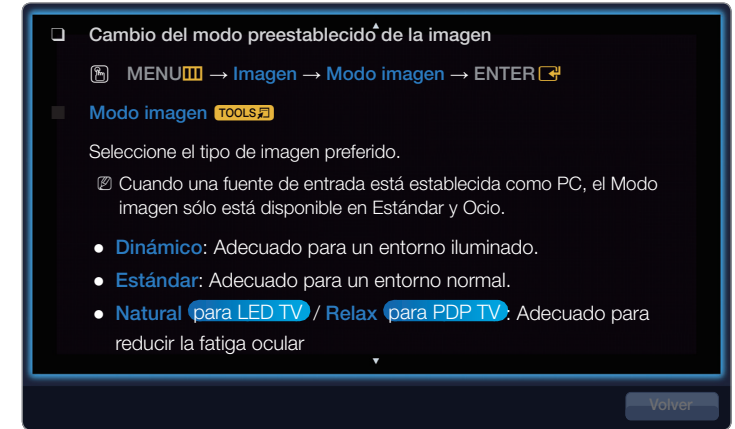✎ Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón **RETURN**.



## Cómo buscar una palabra clave mediante la página de índice

1. Si desea buscar una palabra clave, seleccione **Índice** para abrir la pantalla **Índice**.
2. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar el orden de caracteres que desee y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la palabra clave que desee ver y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .
4. Puede ver la pantalla correspondiente de instrucciones del e-Manual.  
 Para cerrar la pantalla **Índice** pulse el botón **RETURN**.